

浴室フロア用コルクタイル〈バスコ〉

☆標準仕様 ☆

◆ 浴室用コルクタイル

BA-7 サイズ: 148×148×7mm(面取) (リフォーム用)

BA-13 サイズ: 148×148×13mm(面取)

※標準目地サイズ(巾)は5mmです。(5mm以下にならない様ご注意ください。)

◆ 接着剤

浴室用コルクタイル床・壁用接着剤

TBA-10(1液形エポキシ樹脂接着剤) 2kg チューブ入り JAIA F☆☆☆☆

◆ コーキング剤

トッパーコルク目地コーキング剤

品番	YC-2	YC-10
色目	(ライトグレー)	(ブロンズ)

* 使用量の目安: 5mm(目地巾) × 5mm(目地深さ) で充填した場合、1本/約13m (ロス含まず)

○タイル上部までコーキングした場合、5mm(目地巾) × 8mm(目地深さ及び面取り部含む) で1本/約7.5m(ロス含まず)

◆ バックアップ材

密着不良、割れ防止のため、バックアップ材を必ずご使用ください。

面積	商品名	セット品番(カラー)	備考
0.5m ² あたり	BA-13用 バックアップ材(8本) + 目地コーキング剤(1本)セット	YC-2B(ライトグレー)	● BA-13用 バックアップ材 5mm×5mm×1m(両面テープ付)
		YC-10B(ブロンズ)	
1.0m ² あたり	BA-7用(リフォーム用) バックアップ材(16本) + 目地コーキング剤(1本)セット	YC-2BS(ライトグレー)	● BA-7用(リフォーム用) バックアップ材 3mm×5mm×1m(両面テープ付)
		YC-10BS(ブロンズ)	

* バックアップ材はコーキング剤とのセット販売になります。

☆施工方法☆

* 新築、リフォームにかかわらず、接着施工になります。

新築や新たに下地を作る場合	リフォームする場合
<ol style="list-style-type: none"> 1. 水はけをよくするため磁器タイルよりも若干勾配(1/100~1/50)を取ってください。 2. 排水は一方向流しが望ましいです。 3. コルクは僅かに吸水する特性がありますので、下地の段階で防水工事を行なってください。 * 下地の状況によりプライマ処理を行なってください。 4. モルタル下地の場合凹凸のない平滑面として、2週間(冬場は4週間)以上養生してください。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 予め仕上寸法に合わせ、排水口廻りの工事を行って下さい。 2. 割れ・剥がれなどは事前に処理してください。 3. 汚れ、付着物などを取り除き、ていねいに清掃し乾燥後、貼付けてください。 (既存の磁気タイルには接着しにくいので表面を荒らしてください。) <p>各取合部の納まりは事前に検討して下さい。</p>

割り付け(図1)

タイルを均等に美しく仕上げるため、基準線(糸)を引き線に沿って貼ってください。

基準線(糸)より612mm(タイル148mm + 目地5mm の4倍数)

間隔で墨出(糸張り)を行ってください。


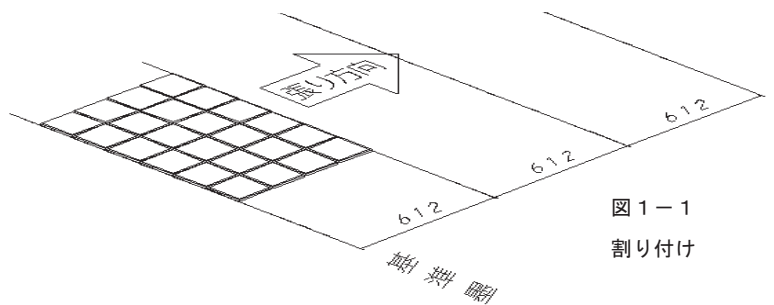


図1-2 割り付け

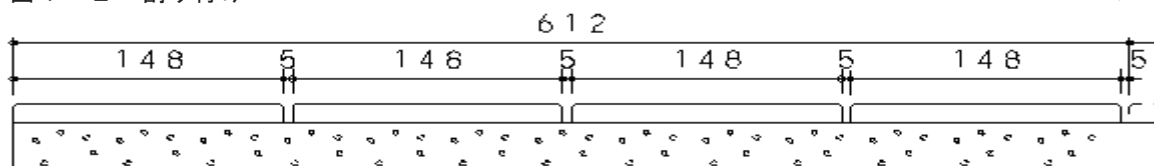

接着剤の塗布(図2)

<TBA-10>

接着剤を施工面にクシ目ゴテでクシ目を立てて塗布してください。

接着剤の塗り面積は手の届く範囲としてください。

取り扱いについては、接着剤の添付ラベルに従ってください。

貼込み


接着剤を塗布後、接着面にタイルをもみ込む様に貼りつけ、目地部は治具を用いて5mmとってください。(目地幅は5mm以下にならない様ご注意ください。)

接着剤が乾くまで 入室を避け歩行しないでください。

(接着剤の使用方法を必ずお読みください。)

注) 3㎡に1箇所程度、接着剤がタイル裏面にしっかり付着していることを、チェックしてください。

クシ目E型


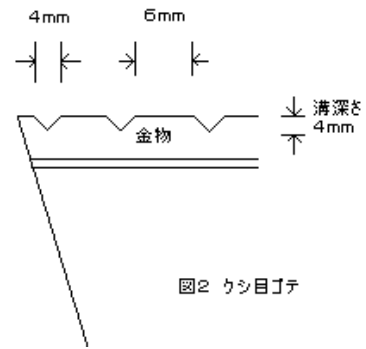


目地埋め(図3)

一日以上養生し、タイルが動かなくなった事を確認後、マスキングテープなどを使用して充填してください。

1. 充填する箇所の油、ほこり、サビなどの汚れを取り除き、よく乾燥させてください。
2. バックアップ材を目地に入れて行き、ヘラなどでしっかりと詰めてください。
3. マスキングテープを貼って行きます。テープは、粘着剤が残らないものをご使用ください。
4. カートリッジのノズルを目地幅よりやや小さめに切断し、内側のアルミ防湿膜を大きく広げカートリッジガンに装填します。
5. 目地底にノズルを当て、隅々まで充填してください。
6. ヘラやナイフなどを使い、コーキング剤を押し込むようにして表面を均一に仕上げてください。表面硬化速度が速いので、なるべく早めに仕上げを行ってください。
7. ヘラ仕上げ後、直ちにマスキングテープを除去してください。

図3
コーキング

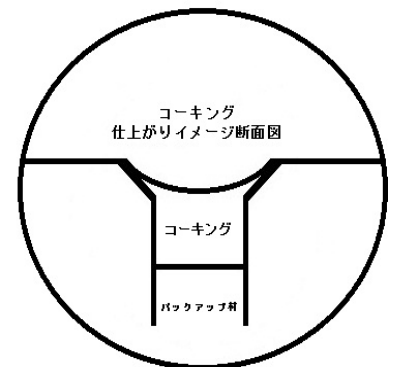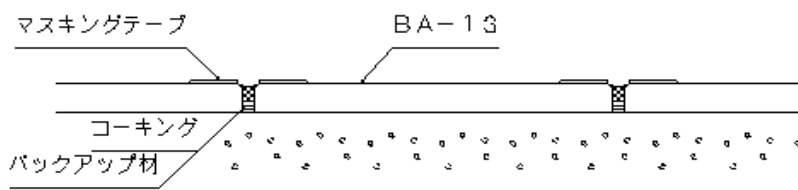

工事完了後、ご使用になる前に一度タイル全面を水洗いして汚れを取り除いて下さい。

◆メンテナンス

- 浴室コルクタイルのお手入れは、スポンジまたはタワシ(硬めのものとは避けてください)などで行ってください。洗剤は浴室用の中性洗剤を使用してください。また浴室使用後は、換気を良くして湿気を逃がして乾燥させてください。
- 塩素系の洗剤は脱色の原因になりますので、使用しないでください。
- 天然素材のため、日光や石鹼・洗剤などにより表面が多少褪色することがあります。

東亜コルク株式会社
大阪府大東市新田中町5-1
TEL072-872-5691