

topacork

トッパーコルク 床材／内装材総合カタログ



人・地球環境を考える

東亜コルク株式会社

本社 大阪府大東市新田中町5-1 TEL.072-872-5691 FAX.072-872-5695
東京営業所 東京都台東区元浅草2-7-14 保坂ビル2階 TEL.03-3833-5691

<http://www.toa-cork.co.jp>



東亜コルクは環境保護のため、
大豆油インキを使用しています。

2301 (050)AH

自然を保ち、恵みを授かる。

持続可能な地球環境保全をめざして。

トッパーコルクは、地球環境保全が注目されるずっと昔から、コルク樫という天然素材の可能性に着目してきました。

自然の恵みを、自然を壊さずに授かれること。人に心地よいもの、健やかなものを提供すること。

私たちは、コルクという持続可能な資源を通して自然がずっと栄えていけるサイクルを守り続け、


「地球環境」という、美しくかけがえのない「財産」を、次の世代へつなげていくお手伝いをしています。

自然の恩恵を授かりながら、地球環境が永続的に繁栄する努力を続けています。

topacork

コルクについて

自然を守りながら、
生産を続けています。

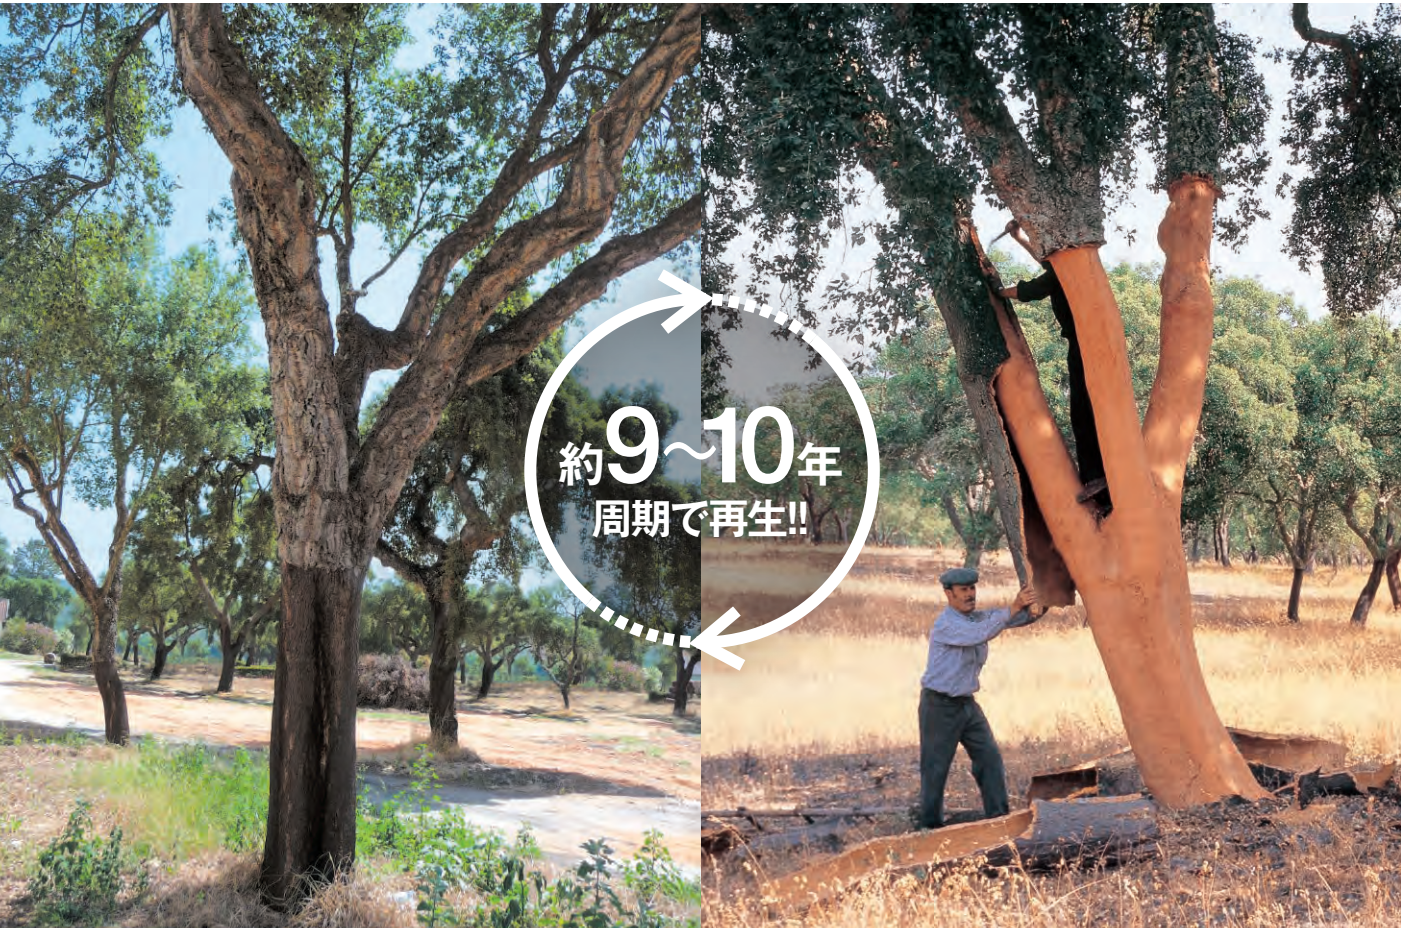

1本の植林木から何度も原料採取できる
自然再生力の高いエコロジー素材です。

大西洋に面し、やさしい風と太陽の恵みが満ち溢れるポルトガルの
土壌で、コルク樹は育ちます。原料となる表皮は採取後約9～10年
周期で再生するため、親木を伐ることなく、数度にわたって採取できます。
この特性を活かして計画的に植林・採取・伐採を繰り返し、地球環境に
負荷をかけずに天然資源を利用することで、自然保護と素材供給を
両立できる、エコロジー素材として注目されています。

コルク樹林は
天然のCO₂吸収工場。

樹皮を採取されたコルク樹は、樹皮再生のために
通常の3～5倍ものCO₂を吸収します。
コルク樹の樹齢は150～200年と言われており、
1本の木から15～20回近く採取が可能です。
森を守りながら生産し続けられる、とても環境に
優しい素材なのです。



弊社のコルク植林への協力に
対して、ポルトガル森林局から
記念品をいただきました。

トッパーコルクは、エコマーク認定商品※です。

エコマークは、環境への負荷が「相対的に少ない」「低減できる」など、
環境保全に役立つと認められた商品に付けられます。当社の右記商品は、
(公財)日本環境協会による厳しい審査をクリア。環境保全の観点から、
より良い商品をお選びいただく目安としてご利用ください。



※エコマーク
認定商品
●コルクタイル
●コルクシート
●ロールコルク



※エコマーク
認定商品
●炭化コルク
(コルダン)

コルクの
特長

健康に配慮した、
人にやさしい建材です。



環境基準に適合した
各種認定を取得しています。

製品のほとんどが、
国土交通大臣認定のF☆☆☆☆取得の、
空気環境対応商品です。

当社製品のほとんどは、ホルムアルデヒドの発散量が最も少ない
等級 **F☆☆☆☆** (使用面積規制対象外) の大臣認定を取得。
接着剤においてもJAIA **F☆☆☆☆** を取得済みです。

トッパーコルクは「4VOC基準適合」商品です。

4VOC基準適合 の表示は、(一社)日本建材・住宅設備産業協
会の「化粧板等からの4VOC(トルエン・キシレン・エチルベンゼン・
スチレン)放散に関する自主表示制度」において、「4VOC基準
適合」として登録された商品に表示しています。

自主表示制度に関するお問合せ先
(一社)日本建材・住宅設備産業協会
<http://www.kensankyo.org/>

さまざまな
用途に

コルクは、くらしや文化と
共に歩む素材です。



Natural Function

「コルクが持つ天然の心地よさ」

すべりにくく 歩きやすい。



コルクには1cm³あたり4,200万個という微細な気泡が含まれており、これがしなやかな弾力性を発揮。摩擦抵抗係数が高いことからすべりにくく、歩行感のよい室内環境を実現します。

すべりやすそうな履き物でも許容範囲をクリア

●歩行性(防滑性)			
表面仕上の種類			
	すべりやすい (CSR)	すべりの許容範囲とコルクの数値	すべりにくい
軟底靴	許容範囲	0.40 ● 0.50 ^{※1}	1.00
	セラミック仕上(防滑タイプ)		1.16 ●
スリッパ	許容範囲	0.30 ● 0.40 ^{※2} 0.63	
	セラミック仕上(防滑タイプ)	● 0.52	
	強化ウレタン仕上	● 0.40	
靴下	許容範囲	0.30 ● 0.35 ^{※3} 0.48	
	セラミック仕上(防滑タイプ)	● 0.36	
	天然オイル仕上	● 0.30	
	特殊樹脂フックス仕上	● 0.32	※1：最適値0.50 ※2：最適値0.40 ※3：最適値0.35
	強化ウレタン仕上	● 0.30	

於 東京工大 床性能研究会

衝撃をやさしく 和らげる。



コルクの微細な気泡による弾力性が、万が一転倒しても身体に伝わる衝撃をやさしく和らげます。また、コルクフェルトやコルクホーンなどの下地材をプラスすることで、より高い衝撃吸収性を得ることができます。


一般木質床材の約2倍の衝撃吸収性を発揮

●転倒時の衝撃吸収性(下地コンクリートで測定)			
床材の種類			
	高い (G)	衝撃吸収性	低い
コルクタイル(厚み5mm)		121G	
コルクタイル(厚み5mm) + コルクフェルト(厚み8mm)		74G	
コルクタイル(厚み5mm) + コルクフェルト(厚み5mm)		93G	
コルクタイル(厚み5mm) + コルクホーン(厚み10mm)		79G	
浴室フロア用コルクタイル(バスコ)(厚み13mm)		89G	
畳		60G	
クッションフロア		114G	
一般木質床材		140G	
コンクリート床		170G	

安全性の観点から最大加速度は100G以下が望ましい。
(100G体育館、65G柔道場)

於 東京工大 床性能研究会


素足でも ヒヤッとしない。

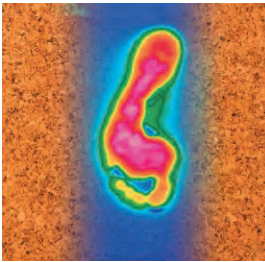

コルクの床は他の一般木質床材に比べて保温性が高く、床表面温度が下がりにくいため、足が触れた時の放熱効果(ヒヤッとした感覚)を解消。また、表面がベトベトしにくいいため、夏場でも快適です。

他の床材に比べて足裏からの放熱が少ない。


[床材の違いによる素足裏面の温暖効果の比較]

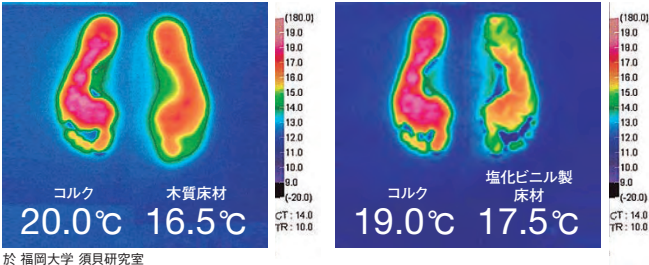

於 福岡大学 須貝研究室

- 設定温度：10.0℃ ● 床材の種類：コルク・塩化ビニル製床材・木質床材
- 測定条件：気温10℃に設定してある人工気候室において、室温と同じ10℃に冷えた床材に素足で2分間直立した状態を保つ。素足を床材から離れた直後に熱画像測定を行う。

足元が冷えると、体の芯から冷えてしまいます。

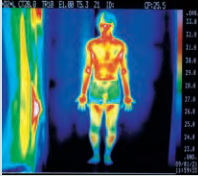

床から足の温度を奪われると足の血管が収縮して血液が流れにくくなります。その分の血液は、躯幹部および頭部の温度を下げないように多く流れてしまい、「体の芯から冷える」状態になってしまいます。

於 福岡大学 須貝研究室

適温・適湿を 保てる。



コルクの熱伝導率(断熱効果)は毛布とほぼ同じ。断熱はもちろん、外部からの湿気の侵入を効果的に防ぎ、適温を維持しますので、冷暖房費の省エネ化にも貢献します。

他の建材に比べて断熱性に優れています。

●熱伝導率試験			
建材の種類			
	高い (W/mK)	断熱性能(保温性)	低い
グラスウール	0.035W/mK		
ポリウレタン	0.0337W/mK		
炭化コルク	0.041W/mK		
コルクタイル	0.0687W/mK		
毛布	0.0605W/mK		
合板	0.1164W/mK		
ビニールタイル	0.2072W/mK		
コンクリート	1.6W/mK		


於 (一財)日本建築総合試験所 JIS A1412

足音、物の落下音を やさしく吸収。




コルクが生まれながらに持っている微細な気泡が、足音や物を落とした衝撃音などの生活雑音をやさしく吸収。ホールや図書館など、特に静けさが求められる空間でも抜群の防振効果を発揮します。

炭化膨張して 延焼を防止。

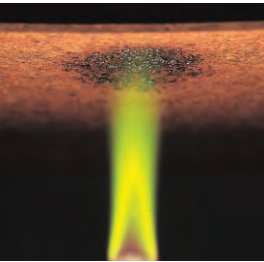

万が一の火災発生時にも、コルクが炭化・膨張することで炎を呼び込む空気の流れをしっかりと遮断。延焼を効果的に抑えます。

水にも強い コルクの気泡。

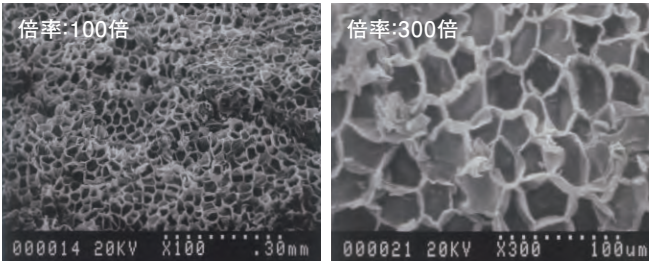

走査型電子顕微鏡写真より分かる通り、コルクは微細な気泡の集合体です。それにより水にも強く弾力性や、耐衝撃性といった優れた天然機能が備わっています。



ダイニング・リビング



リビング・ダイニング・キッチン



ホール・ダイニング・キッチン




寝室



リビング



キッチン

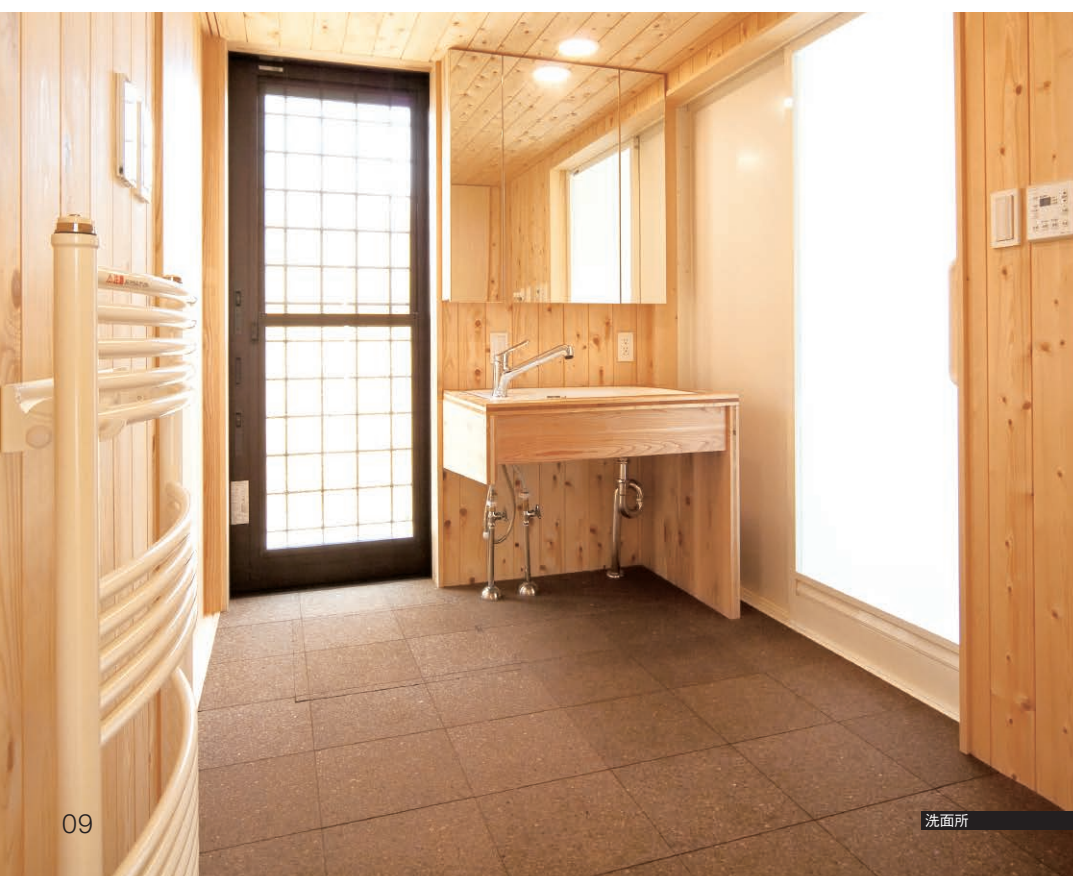

洗面所



お手洗い



脱衣室



浴室


FACILITIES
施設 施工事例



学童保育施設



保育園

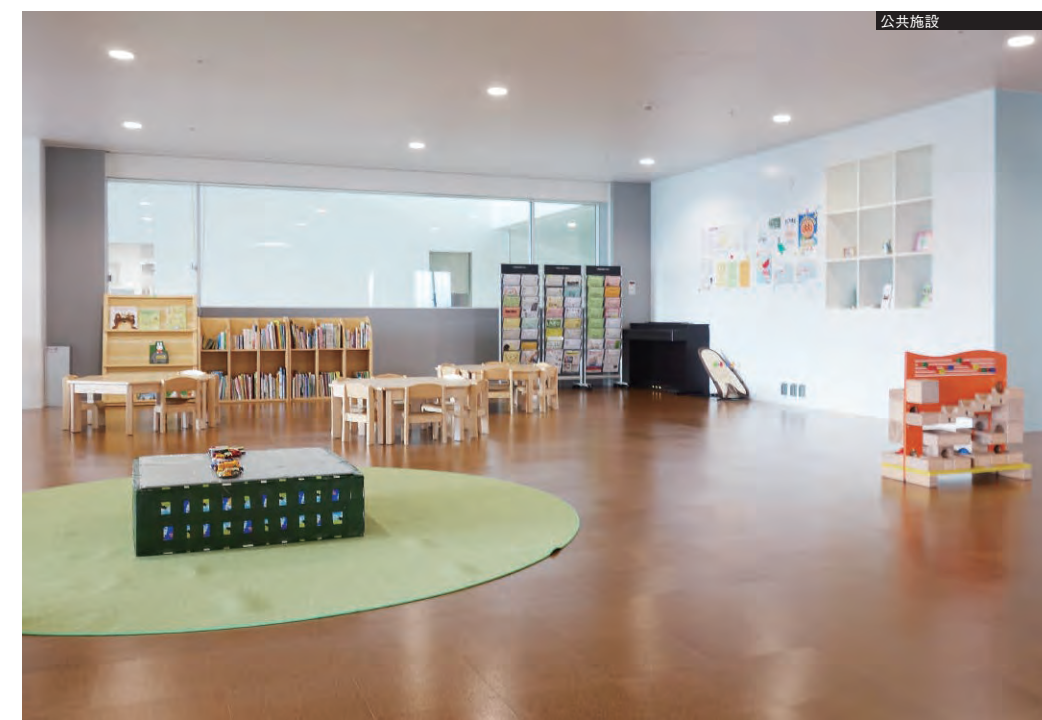

公共施設



保育園



保育園



保育園



保育園



保育園



こども園



保育園



保育園



こども園



学校(オープンスペース)



学校(教室)



学校(教室)



学校(廊下)



学校(教室)



学校(音楽室)

FACILITIES
施設 施工事例



福祉施設



福祉施設(浴室)



福祉施設(浴室)



福祉施設



福祉施設



福祉施設(階段)



図書館



病院(リハビリセンター)



診療所(診療室)



診療所(待合室)



図書館



図書館



多目的ホール


コルクタイル

エコマーク認定商品 専用接着剤、ワックスはP.45

セラミック仕上カラーコルク〈防滑タイプ〉 (300×300mm)

【おすすめ用途】 公共施設、商業施設、住宅のリビングや廊下など


コルクの表面にセラミック混入塗料を塗布。防滑性に優れ、すべりにくく歩きやすい仕上りになっています。

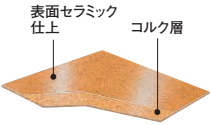

〈ナチュラル〉
CK-N5 (厚み5mm)
床暖房
対応
防滑タイプ



〈ブラウン〉
CK-B5 (厚み5mm)
床暖房
対応
防滑タイプ

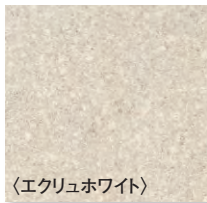

〈エクリュホワイト〉
CK-W5 (厚み5mm)
床暖房
対応
防滑タイプ



〈ブラック〉
CK-K5 (厚み5mm)
床暖房
対応
防滑タイプ

土足OK

※ピンヒールや砂の付いた靴では傷・へこみが付く場合があります。
※デザイン貼りの場合は、事前にお問い合わせください。

セラミック仕上〈防滑タイプ〉 (300×600mm)

【おすすめ用途】 公共施設、商業施設、住宅のリビングや廊下など



〈ナチュラル〉
CR-1000N5 (厚み5mm)
防滑タイプ



〈ブラウン〉
CR-1000B5 (厚み5mm)
防滑タイプ



〈エクリュホワイト〉
CR-1000W5 (厚み5mm)
防滑タイプ


土足OK

※ピンヒールや砂の付いた靴では傷・へこみが付く場合があります。
※デザイン貼りの場合は、事前にお問い合わせください。

セラミック仕上 (300×300mm)

【おすすめ用途】 公共施設、商業施設、住宅のリビングや廊下など

コルクの表面にセラミック混入塗料を塗布。確かな強度と耐摩耗性を持ちながらも、優れた弾力性で、心地よい歩行感を実現しました。

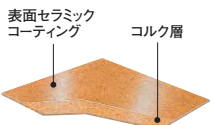

C-700N3 (厚み3.2mm)
C-700N5 (厚み5mm)

土足OK


※ピンヒールや砂の付いた靴では傷・へこみが付く場合があります。

重歩行用 厚塗ワックス (300×300mm)

【おすすめ用途】 図書館・病院・美容院・事務所などの公共・商業施設

表面ワックスを厚塗りした靴履き専用タイプ。コルク独特の弾力性はそのままに、公共・商業施設の重歩行にも耐える、耐久性、耐摩耗性を持っています。

土足専用(上履不可)

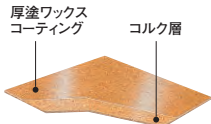


〈ライト〉
2W-3 (厚み3.2mm)

特殊樹脂ワックス仕上 (300×300mm)

【おすすめ用途】 住宅・幼稚園、老人福祉施設など

耐摩耗性をはじめ保温性・弾力性・肌ざわり・経済性など、トータルバランスにすぐれたタイプ。床暖房対応タイプも取り揃えています。

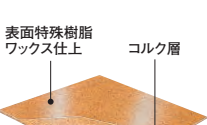


〈ナチュラル〉
AW-N3 (厚み3.2mm)
AW-N5 (厚み5mm)
床暖房
対応
ガス3社 温水式床暖房
対応品
AW-N5

天然オイル仕上 (300×300mm)

【おすすめ用途】 静けさが求められる寝室やお年寄りの部屋・和室など


大豆油などの天然の植物油を表面に塗布したコルクタイルです。コルクが本来持っている質感・肌ざわりが楽しめます。

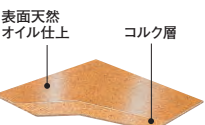

〈ナチュラル〉
COE-N3 (厚み3.2mm)
COE-N5 (厚み5mm)
床暖房
対応
ガス3社 温水式床暖房
対応品
COE-N5



〈クリスタル〉
COE-C5 (厚み5mm)

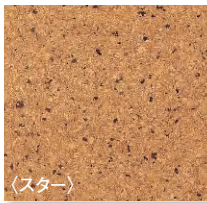

〈スター〉
COE-S5 (厚み5mm)



〈TIR柄〉
COE-TIR5 (厚み5mm)

強化ウレタン仕上 (300×300mm)

【おすすめ用途】 住宅・公共・商業施設など

コルク地にウレタンを塗布し、表面を強化。耐摩耗性・保温性・弾力性に優れているのでさまざまな場所にお使いいただけます。



ナチュラルカラー



〈ナチュラル〉
HK-N3 (厚み3.2mm)
HK-N4 (厚み4mm)
HK-N5 (厚み5mm)
HK-N7 (厚み7mm)
床暖房
対応
HK-N5




〈ライト〉
HK-33 (厚み3.2mm) (光沢あり)
HK-35 (厚み5mm) (光沢あり)

カラーコルクタイル



〈ブラウン〉
CB-5 (厚み5mm)
床暖房
対応
ガス3社 温水式床暖房
対応品

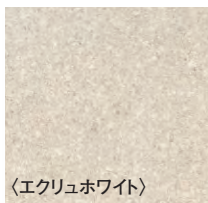

〈エクリュホワイト〉
CW-5 (厚み5mm)
床暖房
対応
ガス3社 温水式床暖房
対応品

無塗装 (300×300mm)

コルクならではの天然機能をそのまま活かした無塗装のコルクタイルです。
※無塗装コルクタイルにワックスを塗布すると色調が濃くなります。
※床材としてご使用の場合は、表面の汚れを防ぐため、施工後にワックスを塗布してご使用ください。



〈ナチュラル〉
M-5023 (厚み3.2mm)
M-5025 (厚み5mm)
床暖房
対応
M-5025

コルクタイルは天然素材のため、色ムラが生じることがあります。

コルク粒を圧縮・加熱する際に、ブロックの外側と内側では色ちがいが生じます。あらかじめ各々を選別してカートンに入れ、色合いを統一したものをお届けしていますが、実際に施工すると写真に示す程度の色ムラが生じる場合があります。何卒、ご了承の上ご注文賜りますようお願い申し上げます。



【おことわり】 商品は予告なしに改良することがありますのでご了承ください。設計図面に商品名・番号を明記してください(例：トッパーコルク HK-N5 厚5mm)。

● コルクタイルは天然素材です。本カタログに掲載の商品写真と実際では色調が異なる場合がありますので、予めご了承ください。 ※現物サンプルをご請求ください。

● 耐熱性、保温性に優れたコルクフロアは床暖房用にも最適です。表示マークの

● は、ガス3社(東京、大阪、東邦ガス)の温水式床暖房対応商品を示しています。各ガス会社の施工要領で施工してください。

○コルクタイルの施工に関してはP.37または弊社のホームページをご覧ください。

● コルクタイルの上に電気カーペットを敷きますと、多少の収縮が生じる場合があります。

コルクフローリング

エコマーク認定商品


専用接着剤、ワックスはP.45

強化ウレタン仕上

コルクフローリング(四面面取加工)

【おすすめ用途】 住宅・公共・商業施設など

コルク地にウレタンを塗布し、表面を強化。
耐摩耗性・保温性・弾力性に優れているのでさまざまな場所にお使いいただけます。



〈ホワイต์グレー〉
CW-F155 (150×900×厚み5mm)

※防音・断熱床下地材(コルホーン)との併用は不可。

天然オイル仕上

【おすすめ用途】 静けさが求められる寝室やお年寄りの部屋・和室など

大豆油などの天然の植物オイルを表面に塗布したコルクタイルです。
コルクが本来持っている質感・肌ざわりが楽しめます。



〈ブラウン〉
COE-BF5 (150×900×厚み5mm)

特殊樹脂ワックス仕上

コルクフローリング(四面面取加工)

【おすすめ用途】 住宅・幼稚園・老人福祉施設など


耐摩耗性をはじめ保温性・弾力性・肌ざわり・経済性など、
トータルバランスにすぐれたタイプ。



〈ライト〉
AW-LF155 (150×900×厚み5mm)



コルクタイルができるまで

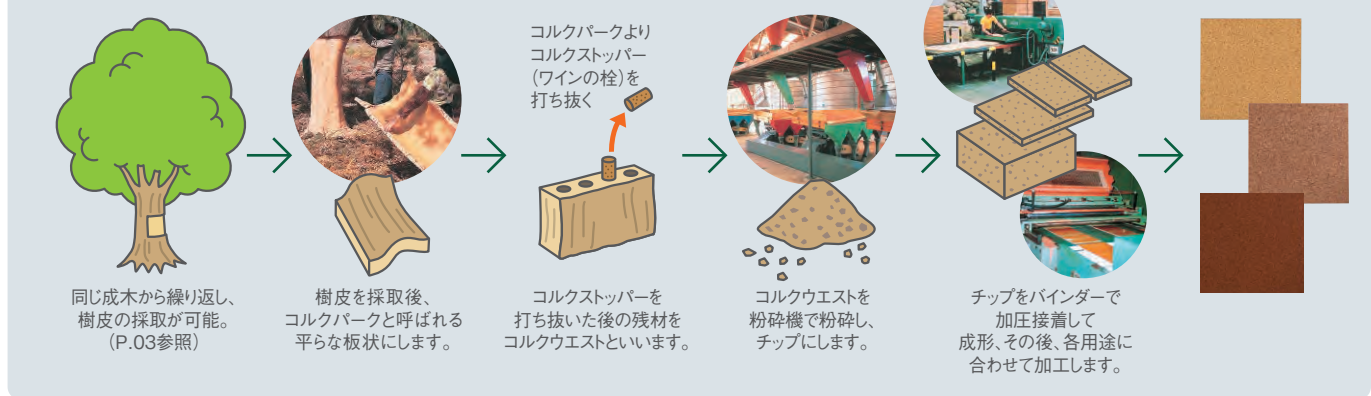

トッパーアートコルク

フロアデザインを

温かみのある豊かな表情で、
あらゆる空間を演出。

すべりにくく歩きやすい

コルクには1cm³あたり4200万個という微細な気泡が含まれているために、しなやかな弾力性とこころよい歩行感を発揮します。

● 歩行性(防滑性)		すべりにくい		すべりにくい	
仕上げの種類		(CSR)	0.50	1.00	
軟底靴	トッパーアートコルク		0.40	●0.50	1.00
	ウレタン仕上コルクタイル				1.16 ●
	ウレタン仕上コルクタイル				1.08 ●
スリッパ					
スリッパ	トッパーアートコルク		0.30	●0.40	0.63
	ウレタン仕上コルクタイル				0.52
	ウレタン仕上コルクタイル				0.40

※1：最適値0.50 ※2：最適値0.40

すぐれた耐摩耗性

トッパーアートコルクはセラミック混入アクリル樹脂系塗料を塗布。防滑性と高い耐摩耗性を備えています。

● フローリングJAS規格 磨耗A試験 (100回転当りの磨耗減量)

床材の種類	耐摩耗性				
	高い	0.01	0.05	0.1	低い
トッパーアート コルク	 0.02 g				
ウレタン仕上 コルクタイル	 0.11 g				

施工上のご注意

- 施工に関してはコルクタイルの施工手順に準じます(P.37)。または弊社のホームページをご覧ください。


- 本商品の施工にあたっては、必ず専用の接着剤を併用してください。
- アートコルクは意匠性を重視し素材の風合いを生かしながらも、重歩行に耐えられる用に加工しているため、ジョイント部に若干の隙間が生じることがあります。その場合には床材に近い色の補修材で処理をお願いします。
- 石コウボードの粉による目づまりを防ぐため、石コウボードを施工される前に、コルクの床表面をシートや合板等で養生してください。
- 直接コルクの床表面に養生テープを貼ることはさけてください。

土足OK


※ピンヒールや砂の付いた靴では傷へこみが付く場合があります。
※デザイン貼りの場合は、事前にお問い合わせください。

セラミック混入アクリル樹脂仕上


床をデザインしやすい、6色のカラーバリエーションをご用意しました。
デザイン性に加えて耐久性・メンテナンス性などの機能を備えたコルク材で、
ホテル・商業・公共施設などのベース空間をバックアップします。

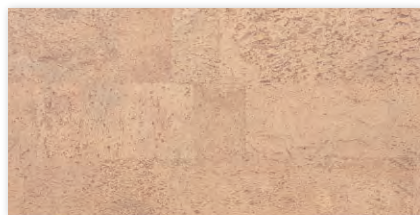


AT-HM-01 (300×600×厚み4mm)

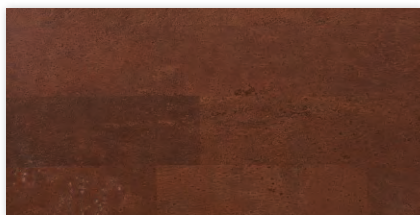

AT-HM-04 (300×600×厚み4mm)

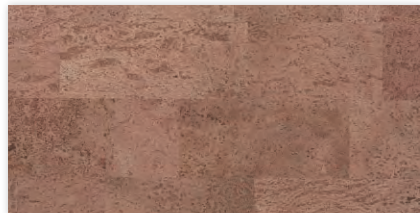

AT-HM-02 (300×600×厚み4mm)

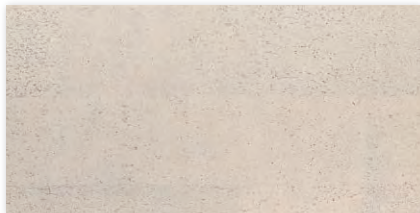

AT-HM-05 (300×600×厚み4mm)



AT-HM-03 (300×600×厚み4mm)



AT-BO-02 (300×600×厚み4mm)




【おことわり】 商品は予告なしに改良することがありますのでご了承ください。設計図面に商品名・番号を明記してください(例：トッパーコルク HK-N5 厚5mm)。

● コルクタイルは天然素材です。本カタログに掲載の商品写真と実際では色調が異なる場合がありますので、予めご了承ください。 ※現物サンプルをご請求ください。

床暖房
コルクフロアについて

クリーン&ヘルシーな床暖房システムに、
断熱性・保温性に優れたコルクフロアは最適。
足元からじんわりと温まる「頭寒足熱」の床暖房は
理想的な暖房のひとつ。体の芯まで温めるのでお子様
やお年寄り、冷え性の方にもぴったりです。火を使わず、
空気が汚れないのも人気です。トッパーコルクは、
床暖房の仕上材に適したコルクフロアを多数ご用
意しています。表面温度37℃でもひび割れや反りが
発生しにくく、木質床材のような施工後の「あばれ」も
なく大丈夫。省エネで経済的と、あらゆる面で床暖房
に適しています。

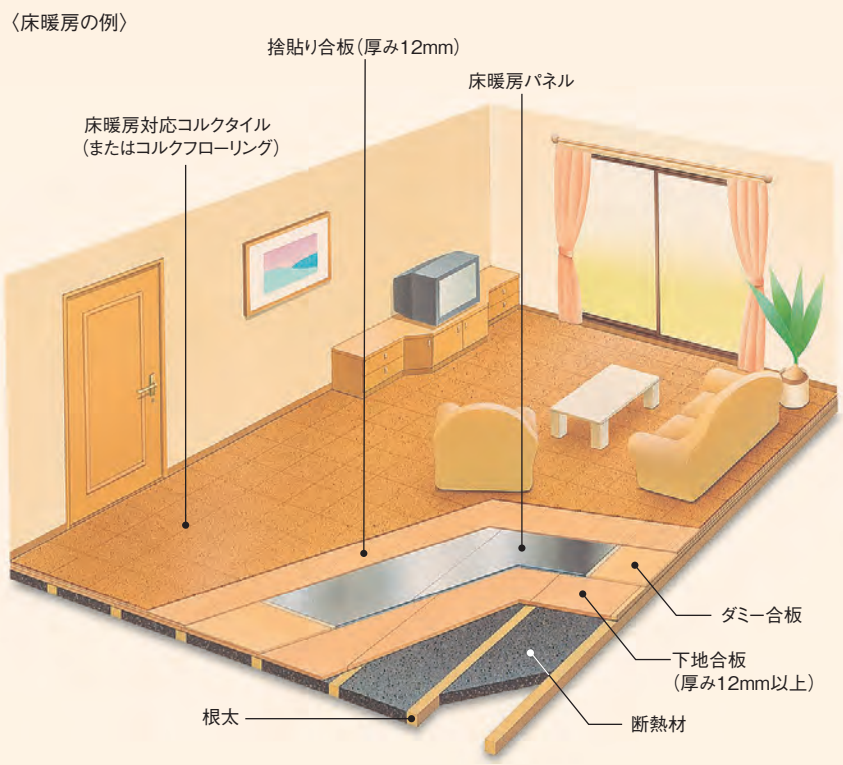

床暖房対応コルクタイル・コルクフローリング		
床暖房 対応 このマークがついたコルクフロアは、電気式・温水式 それぞれの床暖房床仕上材に対応可能です。 ●床暖房使用時、座布団、敷物を置くと熱がこもり、目地に隙間ができる場合があります。	【特殊樹脂ワックス仕上】 AW-N5	【天然オイル仕上】 COE-N5
	【無塗装】 M-5025	【強化ウレタン仕上】 HK-N5、CB-5、CW-5
【セラミック仕上カラーコルク〈防滑タイプ〉】 CK-N5、CK-B5、CK-W5、CK-K5		
ガス3社 温水式床暖房 対応品 このマークがついたコルクフロアは、東京・大阪・ 東邦ガスの温水式床暖房床仕上材に対応しています。	【特殊樹脂ワックス仕上】 AW-N5	【天然オイル仕上】 COE-N5
【強化ウレタン仕上】 HK-N5、CB-5、CW-5		

選定時のポイントについて	
1 厚さの選定 コルクタイルは床暖房用床材としても良好な性能を発揮します。 床暖房用には床暖房マークのついた厚さ5mmのものを選ぶようにしてください。 ●ご注文の際は「床暖房用」とご指示ください。	2 表面仕上げの選定 表面の仕上げは、床暖房対応品表示のものを選定します。 また変色も考えられますので、できるだけ濃い色柄を選びましょう。
施工時(下地施工)のポイントについて	
パネル式床暖房の場合 コルクタイルは天然素材のため、経年変化により多少の縮みが発生します。 表面材の貼り替えを考慮してパネル表面に12mmの合板(F☆☆☆☆)を 必ず捨貼りし、その上にコルクタイルを貼るようにしてください。 〈下地調整〉 ●下地合板など、継ぎ目や段差がある場合は、サンダーなどで必ず平滑処理を してください。木のハガレ等も補修し、釘・ネジも完全に打ち込んでください。 〈コルクタイルの貼り方〉 ●P.37の「コルクタイルの施工に関して」をご参照ください。 ●ハンドローラーを用いて強く圧着した後、100ポンドローラー等で全面圧着して ください。 ●施工後の通熱は、接着剤が安定する10～14日後に行ってください。 ●ガス各社・各種電気床暖房メーカーの施工要領に準じて工事を進めてください。	埋設式床暖房の場合 発熱体をモルタル内部に埋設するこの方法は、 モルタルがコルクを貼る下地になります。 施工は次の点を除き、全てパネル式と同じです。 〈事前通熱〉 ●モルタルは、相当日数の経過後でも加熱すると一度に多量の水分を発散します ので、コルクを貼る前に2日間(48時間)以上通熱試験を行い、施工後のクラックの 発生予防、含水率の適正化をはかってください。 〈下地調整〉 ●モルタルの場合、下地凹凸はそのままコルク表面に出ますので、可能な限り下地 を平らに仕上げ、平滑度の検査をしてください。通熱はパネル式の場合と同じです。 また硬化促進剤入りの下地調整剤を使用した現場では、接着剤はトッパーコルク ボンドSをお使いください。 〈施工後の通熱〉 ●施工後の通熱は、接着剤が安定する10～14日後に行ってください。
これら以外の床暖房装置の場合 これら以外の床暖房装置(ヒーター)につきましては、床暖房装置のメーカーにお問い合わせください。	


スピード施工コルクフローリング

専用ワックスはP.45

はめ込むだけでスピード施工。
接着剤・釘打ちが一切不要で、
リフォームにぴったりです。

特殊サネ形状で、スピード施工。

スピード施工コルクフローリングは、サネをはめ込むだけで
固定できる「**ユニクリックシステム**」を採用した、のり・釘
不要のコルクフローリング。短期間で施工でき、施工費
が抑えられる上、接着剤を使用しないので、いやな臭いも
なく健康的です。

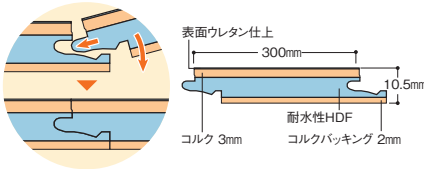

ユニクリック・システムとは

Produced under license of Unilin - EP nr.0843763/U.S. patent nr.6,006,486

ベルギーの大手床板メーカー ユニリン社のもつ特許
「ユニクリック・システム」のライセンス実施契約を締結。
のり、釘不要で接合できる特殊なサネ形状は国内
製品としては画期的で、木製フロアに新しい旋風を
巻き起こしています。

下地について。

スピード施工コルクフローリングは、コンクリート下地
(防湿シートが必要です)にはもちろん、木質フローリング
や毛足の短い(5mm以下)カーペットにも、重ね貼りで
置敷きできるため、リフォームにぴったり。既存の床を
はがす手間がなく、低コストで仕上げられます。

豊富な納め部材で美しい仕上がり。

スピード施工コルクフローリングと一体感のある、見切り
や幅木をご用意。温もりを感じるコルクフロアのやさしい
雰囲気損なわず、きれいに仕上げられます。


※施工時にはフローリングの伸びをみて、壁、柱、敷居等から、
5～6mmの隙間をあけてください。専用の納め部材をご用意
しています。

※基材には高密度繊維板(HDF)を使用していますので、台所・
洗面所等水廻りの床にはご使用できません。

○スピード施工コルクフローリングの施工に関しては
P.39または弊社のホームページをご覧ください。

ウレタン仕上

F☆☆☆☆大臣認定
4VOC基準適合

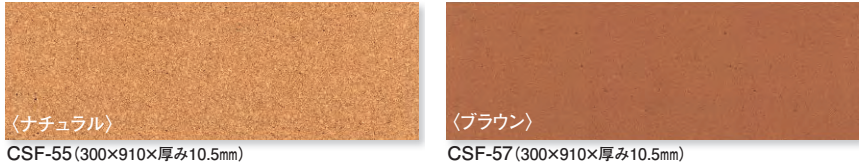

○スピード施工コルクフローリング専用の納め部材、
施工工具、シートをご用意しています。

納め部材		
コルク柄合成幅木 SH-2400 (72×2400×15mm)	コルク柄合成段差ミキリ SM-11 (41×1810×12mm) SM-12 (41× 910×12mm)	コルク柄合成継手ミキリ* SJ-21 (42×1810×9mm) SJ-22 (42× 910×9mm)
コルク柄合成壁ミキリ SW-31 (33×1810×11.5mm) SW-32 (33× 910×11.5mm)	コルク柄合成框 SK-04 (66×1350×19mm)	

※コルク柄合成継手ミキリ(SJ-21または22)は、フローリング長さ10枚(9m)ごとに使用すること。

施工工具	防湿シート	発泡ポリエチレンシート
TOL-01 くさび(32本) あて木 引付金具	TWS-2405 12m ² (2400×0.1mm×5m巻) TWS-2410 24m ² (2400×0.1mm×10m巻) TWS-2450 120m ² (2400×0.1mm×50m巻)	TPS-10 12m ² (1200×3mm×10m巻) TPS-15 18m ² (1200×3mm×15m巻) TPS-25 30m ² (1200×3mm×25m巻)

【おことわり】 商品は予告なしに改良することがありますのでご了承ください。設計図面に商品名・番号を明記してください(例：トッパーコルク HK-N5 厚5mm)。
● コルクタイルは天然素材です。本カタログに掲載の商品写真と実際では色調が異なる場合がありますので、予めご了承ください。 ※現物サンプルをご請求ください。

防音・断熱床下地材〈コルホーン〉

専用接着剤はP.45

コルクの遮音性を活かした、生活騒音をやさしく抑える床下地材です。

マンションの防音対策としても効果的。

〈コルホーン〉は、コルクならではの遮音性能を活かした床下地材。表面材にコルクタイル・コルクフローリングを貼ることで、階下へ響く生活騒音を優しく抑えます。足に優しく断熱性もあり、快適な床環境を実現。マンションリフォームにもぴったりです。

軽量床衝撃音LL-45をクリア。

「天然のクッション」コルクと樹脂発泡体の遮音効果により、スラブ厚150mm時で軽量床衝撃音LL-45のレベルをクリア。階下へ響く生活騒音を優しく抑え、気兼ねのない「上下」関係をつくります。

断熱・防振性もハイレベル。

天然の断熱性能に加え、中間層に防振材を組み合わせることで床面に伝わる衝撃を効果的に吸収します。

〈コルホーン〉なら施工も静か。

施工は簡単な接着工法で、ボンドとカッターナイフがあれば施工可能。作業も静かに行え、マンションなどでも階下・隣人へ迷惑をかけることもありません。


○施工に関しては弊社のホームページをご覧ください。

無塗装

F☆☆☆☆

4VOC基準適合

○コルホーン45N（軽量床衝撃音LL-45）

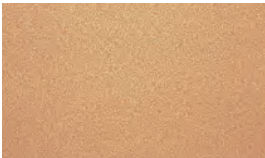

COH45N
(600×900×厚み10mm)




コルクタイル又は
コルクフローリング
(仕上げ材 厚み5mm)
＋
コルホーン45N
(防音床下地材 厚み10mm)

- コルホーンの施工には専用接着剤（TCE-4000（片面塗布）またはトッパーコルクボンドS（両面塗布））を使用してください。詳細はP.41をご覧ください。
- 部屋の隅まわり、上框、敷居、ドア下枠部との取り合いには、硬質コルクフェルト10mm厚（KF-10）をカットして際根太にご使用ください。

遮音性能

軽量床衝撃音 LL-45

スラブ厚150mm時、軽量床衝撃音LL-45（推定値）に合格。

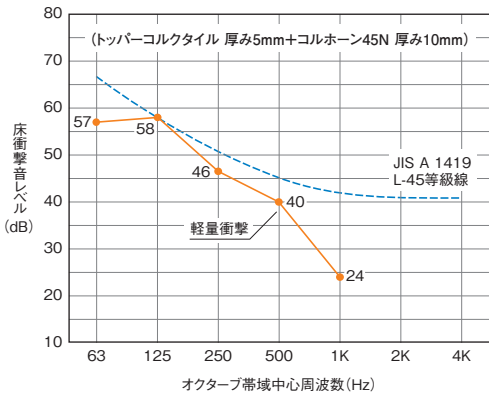

東亜コルクは
日本複合・防音床材工業会の
会員です。

日本複合・防音床材工業会ホームページ
詳しくは、工業会WEBサイトをご覧ください。
<http://www.jafma.gr.jp/>

※新しい防音性能表記について

2008年4月に業界団体、ユーザー、公的試験機関を含む「床材の床衝撃音低減性能の表記方法に関する検討委員会」から、新たな防音床材の表記方法が公表されました。現在使われている防音床材の「LL-45」などの表記は推定L等級と呼ばれ、本来の建物の性能（空間性能）を表すL等級とは異なるものでした。この「LL-45」を製品の単体の性能として表記するのは、あたかも「LL-45」の製品を施工すれば、必ず建物の性能がLL-45等級となるというような誤解もあり、今回新たに「床材の床衝撃音低減性能の等級（△L等級）」が提言されています。ただ、「LL-45」など従来からの表記がすぐにできなくなるわけではありません。また、防音直貼りフローリングは、一定の試験条件を満たしていれば、推定L等級のデータから△L等級に読み替えることも可能であり、右記にその対応表を掲載します。

製品群	従来の性能表記 (推定L等級)	新しい性能表記 (床材の床衝撃音低減性能の等級)
コルホーン45N＋コルクタイル5mm	LL-45	△LL(I)-4
CWGL4-145	LL-45	△LL(I)-4

※△LL(I)-4の読み方は「デルタ エルエル ワン 4等級」で、△LLは軽量床衝撃音低減性能を、カッコの中の「I」は主に直貼りフロアを、最後の数字は性能等級を表します。この数字が大きい程性能が良いことになります。

コルクフェルトシート・ロールコルク

エコマーク認定商品

専用接着剤はP.45

厚みも豊富に揃えた防振床下地材です。



●コルクフェルトシートの上にコルクタイルの二重貼り施工で、転倒時の衝撃が緩和されます。（P.05参照）


無塗装

※伸縮性がありますので、施工前に開封して環境になじませてください。

F☆☆☆☆大臣認定


4VOC基準適合

○コルクフェルトシート

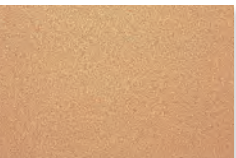

CF-3 (610×915×厚み3mm)
CF-5 (610×915×厚み5mm)
CF-8 (610×915×厚み8mm)
CF-10 (610×915×厚み10mm)

○ロールコルク（粗い目＝コルクフェルト）

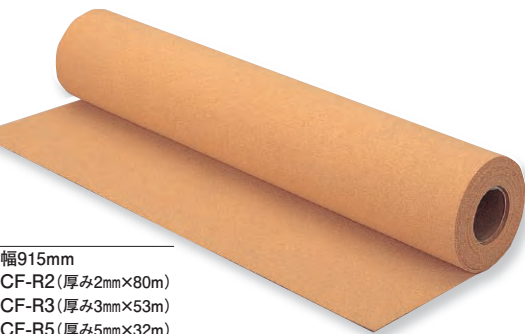

●ロールコルクは長尺ですので、商品につなぎ目が入ることがあります。ご了承ください。

※ご注文は、長さ1m以上、10cm単位で5本まで無料でカットします。但し、カット後の変更、キャンセルはお受けできませんので、ご了承ください。

重量物向けもご用意。

○硬質コルクフェルト（重量物床下地材）

●重量物を置く空間に対応。 ●コルクフェルト（無塗装）と同質で、密度（硬さ）が異なります。
KF-10 (610×915×厚み10mm)

コルクアンダーフェルトロール

エコマーク認定商品

専用接着剤はP.45

ロールタイプの床下地クッション材です。

じゅうたんやカーペット、コルクフロアの下地材に適しています。

3mm/5mm厚の床下地クッション材。

断熱性・防振面でも機能性を発揮します。



無塗装

F☆☆☆☆大臣認定

4VOC基準適合

幅915mm
UFR3 (厚み3mm×53m)
UFR5 (厚み5mm×32m)

●ロールコルクは長尺ですので、商品につなぎ目が入ることがあります。ご了承ください。

※ご注文は、長さ1m以上、10cm単位で5本まで無料でカットします。但し、カット後の変更、キャンセルはお受けできませんので、ご了承ください。

※コルクタイルを上貼る場合は、5mm厚以上のトッパーコルクタイルをご使用ください。



【おことわり】 商品は予告なしに改良することがありますのでご了承ください。設計図面に商品名・番号を明記してください（例：トッパーコルク HK-N5 厚5mm）。

●コルクタイルは天然素材です。本カタログに掲載の商品写真と実際では色調が異なる場合がありますので、予めご了承ください。 ※現物サンプルをご請求ください。

トッパーウォールコルク

〈防火性能：非防火〉

住宅のインテリアやショップのディスプレイに。

表情豊かな天然コルクのアクセントを。

住宅のエントランスやリビング、寝室はもちろん、店舗スペースのディスプレイなどにぴったり。
壁紙やタイルでは表現できない、天然素材ならではの立体感で、個性的な空間を演出します。

- 施工に関しては弊社のホームページをご覧ください。
- コルクシートを壁面に施工する場合は 壁専用接着剤 (RO-10、30、150) を使用してください。接着剤について詳細はP.45をご覧ください。

ワックス仕上コルクシート



HK-1
(300×600×厚み3mm)



BO-2
(300×600×厚み3mm)



TIR-2
(300×600×厚み3mm)



TIR-3
(300×600×厚み3mm)



HM-2
(300×600×厚み3mm)




HM-3
(300×600×厚み3mm)

F☆☆☆☆ 大臣認定
4VOC基準適合

無塗装コルクシート

壁をナチュラルに彩るコルクシートです。


F☆☆☆☆ 大臣認定
4VOC基準適合

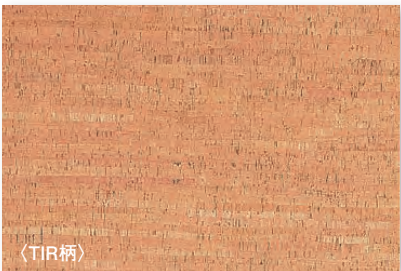

M-405 (610×915×厚み3mm)



M-406 (610×915×厚み3mm)

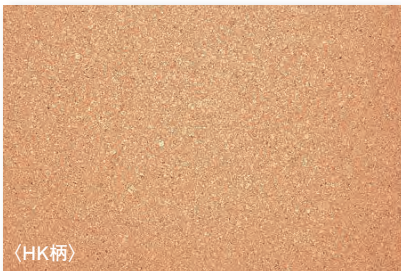

M-408 (610×915×厚み3mm)

バージンコルク



VC-B (610×915×厚み30mm)
VC-S (300×300×厚み30mm)

ベリーバージン



VC-R (610×915×厚み26mm)

※ バージンコルクの施工には、市販の木工用ボンドと隠し釘の併用で施工してください。

甘皮コルクシート



AC-B
(600×915×厚み7.5mm)
AC-M
(300×600×厚み7.5mm)



小粒コルクシート・ロールコルク

(掲示板用コルク)

エコマーク認定商品 専用接着剤はP.45

さまざまな用途に適用します。


横長一枚仕立ての掲示板やリビング・ダイニング用のメモボード、内装下地用など、公共施設から一般住宅までさまざまな用途に対応可能な、多目的商品です。

●施工に関しては弊社のホームページをご覧ください。



無塗装

●小粒コルクシート

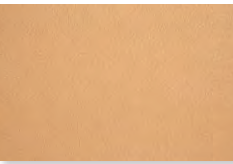

M-1061 (610×915×厚み1mm)
M-1062 (610×915×厚み2mm)
M-1063 (610×915×厚み3mm)
M-1064 (610×915×厚み4mm)
M-1065 (610×915×厚み5mm)
M-1066 (610×915×厚み6mm)
M-1060 (610×915×厚み10mm)

●ロールコルク(細かい目=小粒コルク)



F☆☆☆☆大臣認定 4VOC基準適合

幅915mm
M106R2 (厚み2mm×80m)
M106R3 (厚み3mm×53m)
M106R5 (厚み5mm×32m)
幅1000mm
M106R12 (厚み2mm×80m)
M106R13 (厚み3mm×53m)
幅1200mm
M106R123 (厚み3mm×53m)
M106R125 (厚み5mm×32m)

●ロールコルクは長尺ですので、商品につなぎ目が入ることがあります。ご了承ください。
※ご注文は、長さ1m以上、10cm単位で5本まで無料でカットします。但し、カット後の変更、キャンセルはお受けできませんので、ご了承ください。
※掲示板用コルク部材(額縁用)については、P.38「コルク造作材」をご参照ください。
※高温多湿になる場所には使用できません。

カラーロールコルク

(掲示板用コルク)

エコマーク認定商品 専用接着剤はP.45

人気のロールコルクに、「赤」「緑」の2色がラインナップ。個性豊かな空間を演出します。



※写真はイメージです。

無塗装



幅915mm
M106-AR3(赤) (厚み3mm×53m)



幅915mm
M106-MR3(緑) (厚み3mm×53m)

●ロールコルクは長尺ですので、商品につなぎ目が入ることがあります。ご了承ください。

※ご注文は、長さ1m以上、10cm単位で5本まで無料でカットします。但し、カット後の変更、キャンセルはお受けできませんので、ご了承ください。

ロールコルクを掲示板として施工する場合は、壁専用接着剤RO-10、30、150を使用してください。

F☆☆☆☆



RO-10



RO-30

汚れ防止剤(アクリル系樹脂)
コルクに塗布するだけで、優れた撥水性を発揮し、汚れも付きにくい。



HB-5
0.5kg入り
塗布可能面積
約5m²



HB-10
1kg入り
塗布可能面積
約10m²

トッパープライ

(壁・天井用)

押入れの内壁や
子供部屋の内装用、
また掲示板にぴったりです。

自然の風合いでコーディネート。

2mm／5mm厚の無塗装コルクと5.5mm厚の合板を張り合わせた内装用パネルです。

●市販の木工用ボンドと仮止め釘の併用で施工してください。

※サイズ910×1820mmの商品の運送費は別途お問い合わせください。

無塗装



F☆☆☆☆ 4VOC基準適合

TP-1362 (910×1820×厚み7.5mm)
TP-1363 (910× 905×厚み7.5mm)

TP-1365 (910×1820×厚み10.5mm)
TP-1366 (910× 905×厚み10.5mm)

廃番予定

--- コルク2mm
--- 合板5.5mm

--- コルク5mm
--- 合板5.5mm

特殊樹脂ワックス仕上

コルクリニューアル階段

(箱型階段用)

F☆☆☆☆大臣認定 4VOC基準適合

ユニバーサルデザインの
発想から生まれた、滑りにくく
歩行感に優れた階段用部材です。

滑りにくいから、上り下りが安心。

防滑性に優れたコルクの
踏み板だから、一般の
木質材に比べ滑りにくく
安心。また、段鼻には滑り
止めのための溝加工が
施してあります。



[靴下を履いての防滑性能試験] (踏み板と段鼻のセットで測定)

0.463C.S.R.S

於 東京工大
床性能研究会

コルクならではの、やさしい感触。

微細な気泡を持つコルクは独特の弾力性を持ち歩行感や歩行音の吸収に優れています。また、素足で歩いても表面がべつつかず、やさしいぬくもりが感じられます。

健康にも安心な、F☆☆☆☆仕様。

踏み板をはじめ、接着剤を含めすべての部材でホルムアルデヒドの発散量が最も少ない等級、F☆☆☆☆の大臣認定を取得。また、厚生労働省が定める他のVOC物質についても、原材料に使用していません。

重ね貼りするだけの簡単施工。

下地材や古くなった階段に重ね貼りするだけ。
コルク製の部材はソフトなのでカッターナイフで簡単に
カッティングできます。

●お手入れ方法

普段のお手入れは乾拭きにしてください。汚れが目立つ場合は、洗浄後必ず弊社のメンテナンス用ワックス(U-800、U-800S)をご使用ください。一般のワックスでは滑りやすくなり、ケガをする恐れがあります。

●ご注意


●接着剤は弊社専用接着剤を使用し、完全に接着剤が硬化するまで階段を使用しないでください。

●コルクリニューアル階段は化粧材ですので、既存する階段は積載荷重に充分耐えうる構造が必要です。施工前に必ず既存階段およびその周辺構造物の強度を確認し、必要であれば事前に補強を行ってください。

●コルクは天然素材ですので、若干の色バラツキがあります。施工前に必ず仮並べて色目のバランスをご確認ください。

部材一覧

コルク踏み板

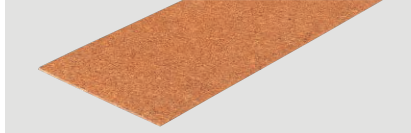


K-240 (240×900×3.2mm) (特殊樹脂ワックス仕上)
K-240U (240×900×3.2mm) (ウレタン塗装仕上クリア)
K-240B (240×900×3.2mm) (ウレタン塗装仕上ブラウン)
K-240W (240×900×3.2mm) (ウレタン塗装仕上ホワイト)
※化粧裁ちしてからご使用ください。
※蹴込み部にも使用できます。

コルク段鼻



K-43 (43×900×35mm) (特殊樹脂ワックス仕上)

コルク上段カマチ

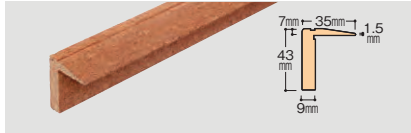


K-15 (43×900×35mm) (特殊樹脂ワックス仕上)

廻り・踊り場用



F-12 (120×900×厚み3.2mm) (特殊樹脂ワックス仕上)

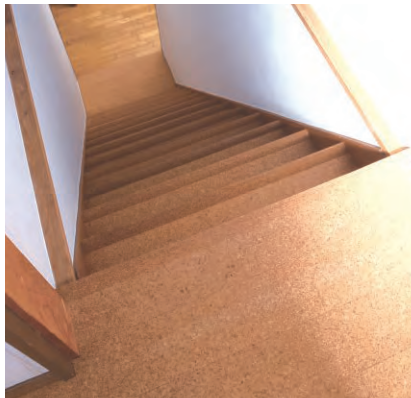

●コルクリニューアル階段の、段鼻用接着剤(RK-2000)、コルク踏板用両面テープ(RK-50)、メンテナンス用ワックス(U-800、U-800S)についての詳細はP.45をご覧ください。

コルクリニューアル階段 施工のポイント

●踏み板は化粧裁ちしてから両面テープまたは接着剤で施工してください。

●蹴込み部にも、踏み板を利用できます。

施工サイズに合わせて、カッターナイフで簡単にカッティングできます。

踊り場や廻り階段では、廻り・踊り場用または、踏み板をカットして段鼻に平行に貼ってください。

●段鼻部材は接着固定します。

ご注意

踏み板と段鼻とは隙間が開かないように施工してください。
接着剤は必ず幅5mm程度で4本塗りにしてください。



【おことわり】 商品は予告なしに改良することがありますのでご了承ください。設計図面に商品名・番号を明記してください(例：トッパーコルク HK-N5 厚5mm)。

●コルクタイルは天然素材です。本カタログに掲載の商品写真と実際では色調が異なる場合がありますので、予めご了承ください。 ※現物サンプルをご請求ください。

浴室フロア用コルクタイル〈バスコ〉

専用接着剤はP.45

高い保温性を誇る

コルクの特性を活かした、浴室向けコルクタイルです。

足に優しく、すべりにくく、そしてあたたかい。


コルク特有の細胞構造が、磁器タイル並みの高い防水性を発揮。適度な弾力で歩きやすく、滑りにくい上に保温性にも優れているので、素足でも冷たさを感じません。

リフォームにもおすすめ。

浴室フロア用コルクタイル〈バスコ〉なら、既存のタイルの上から施工できるので、リフォームも簡単に行えます。

優れた耐水性を発揮。

吸い込んだ水分も素早く蒸発させ、元に戻ろうとする性質がありますので、水まわりの床材にも適しています。

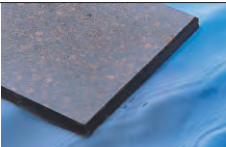

コーキング材の使用量の目安

タイル上部(目地深さ及び面取部含むまでコーキングした場合)
(コーキング材333ml 1本あたり)

BA-13とバックアップ材をご使用の場合:
使用量約7.5m(施工可能面積0.5m²) ※ロスは含まず

BA-7とバックアップ材をご使用の場合:
使用量約15m(施工可能面積1m²) ※ロスは含まず

無塗装



〈浴室フロア用〉
BA-13(面取)
(148×148×厚み13mm)
〈浴室リフォーム・壁用〉
BA-7(面取)
(148×148×厚み7mm)
〈脱衣室専用〉
BA-305(面取)
(300×300×厚み5mm)
※脱衣室に使用の場合、炭化素材の材質上場合により靴下等に黒い粉の付くことがありますのでワックス塗布を行ってください。

※機械浴室の床には、施工しないでください。
※〈バスコ〉を施工した浴室では、車イスの使用はできるだけ避けてください。

※目地埋めの際には、目地コーキング剤を必ず使用してください。

※脱衣室用コルクタイル(BA-305)は突付け施工のため、目地コーキング材は不要です。

F☆☆☆☆大臣認定
4VOC基準適合

コーキング剤

トッパーコルク目地コーキング剤(容量333mlカートリッジ)

YC-2(ライトグレー)

YC-10(ブロンズ)

バックアップ材

●コーキング剤の破断を防ぐためのバックアップ材をセットでご使用ください。

面 積	商品名	セット品番(カラー)	備 考
0.5m ² あたり	BA-13用 バックアップ材(8本)＋ 目地コーキング剤(1本)セット	YC-2B (ライトグレー)	●BA-13用 バックアップ材 5mm×5mm×1m(両面テープ付)
		YC-10B (ブロンズ)	
1.0m ² あたり	BA-7用(リフォーム用) バックアップ材(16本)＋ 目地コーキング剤(1本)セット	YC-2BS (ライトグレー)	●BA-7用(リフォーム用) バックアップ材 3mm×5mm×1m(両面テープ付)
		YC-10BS (ブロンズ)	

○浴室フロア用コルクタイル〈バスコ〉専用接着剤についての詳細はP.45をご覧ください。



施工方法(新築やリフォームにかかわらず、接着施工になります。) ○施工に関しては弊社のホームページをご覧ください。

新築や新たに下地を作る場合

1. 水はけをよくするため磁器タイルよりも、若干勾配(1/60～1/100)を大きく取ってください。
2. 配水は一方向流しが望ましいです。
3. コルクは僅かに吸水する特性がありますので、下地の段階で防水工事を行ってください。
※下地の状況によりプライマ処理を行ってください。

リフォームする場合

1. 排水口は、予め水道工事を行ってください。
2. 割れ・剥がれなどは事前に処理してください。
3. 汚れ、付着物などを取り除き、ていねいに清掃し乾燥後、既存のタイルの目地を専用接着剤で埋めて下地を平滑にしてください。
(鏡面仕上のタイルには接着しにくいので表面を荒らしてください。)

割り付け

タイルを均等に美しく仕上げるため、基準線を引き線に沿って貼ってください。

貼込み

接着剤を塗布後、接着面にタイルをもみ込む様に貼りつけ、目地部は5mm程度とってください。
接着剤が乾くまで入室を避け歩行しないでください。(接着剤の使用方を必ずお読みください。)

目地埋め

一日以上養生し、タイルが動かなくなった事を確認後、マスキングテープなどを使用して充填してください。

1. 充填する箇所の油、ほこり、サビなどの汚れを取り除き、よく乾燥させてください。
2. バックアップ材を目地に入れて行き、ヘラなどでしっかりと詰めてください。
3. マスキングテープを貼って行きます。テープは、粘着剤が残らないものをご使用ください。
4. カートリッジのノズルを目地幅よりやや小さめに切断し、内側のアルミ防湿膜を大きく広げカートリッジガンに装填します。
5. 目地底にノズルを当て、すみずみまで充填してください。
6. ヘラやナイフなどを使い、コーキング剤を押し込むようにして表面を均一に仕上げてください。
表面硬化速度が速いので、なるべく早めに仕上げを行ってください。
7. ヘラ仕上げ後、直ちにマスキングテープを除去してください。

●コーキング剤カートリッジ1本(333ml)当たりの標準施工メートル数(ロス含まず)は、目地幅5mm、深さ5mmで約13mです。また、タイル上部までコーキングした場合は、目地幅5mm、目地深さ及び面取部分8mmで約7.5m(ロス含まず)です。(施工の面積は0.4～0.5m²分です)

●工事完了後、ご使用になる前に一度タイル全面を水洗いして汚れを取り除いてください。

メンテナンス

- 浴室コルクのお手入れは、浴室用の中性洗剤を使用してください。
未永くご愛用いただくために、窓際の部分は時折ブラシなどを使って水洗いを、また浴室使用後は、換気を良くして湿気を逃がして乾燥させてください。浴室・家全体にとっても良い事です。
- 塩素系の洗剤は脱色の原因になりますので、使用しないでください。
- 天然素材のため、日光や石鹸・洗剤などにより表面が多少褪色することがあります。

炭化コルク〈コルダン〉

エコマーク認定商品

炭化・発泡させることで

特に断熱性にすぐれ、音や振動にも強い素材です。


優れた断熱性で省エネ性もアップ。

炭化コルクの熱伝導率は0.041W/mKと優れた断熱性能があり、断熱材に最適。夏は涼しく、冬は温かい室内環境が作れ、冷暖房費も抑えられます。

※炭化コルク(コルダン)は、住宅金融支援機構融資対象商品です。

不快な建材臭などを吸着します。

コルクにはホルムアルデヒドやアンモニアなど、異臭のもとを吸着する性質があります。建材による健康問題にも配慮できます。

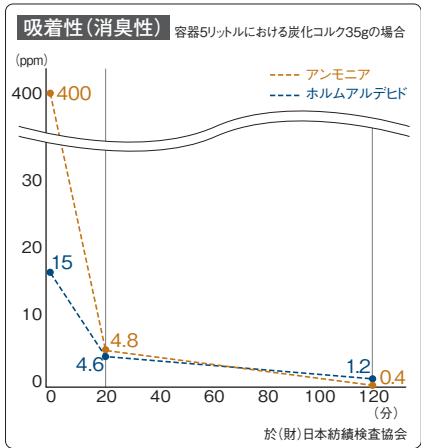

炭化コルク



コルダン25
(610×915×厚み25mm)
コルダン50 廃番予定
(610×915×厚み50mm)



○炭化コルクとは

炭化コルクはコルクチップを高温焼成させて生まれる断熱・吸音・防振効果の高いマテリアルです。コルクから染み出る樹脂で固めるため、接着剤はいっさい使用していないので、現代社会にふさわしい断熱材として注目されています。

使用例

●外壁(外貼断熱)

炭化コルク
(コルダン)

防湿シート・
内部仕上材

構造用合板

透湿防水シート

外装材

縦胴縁

水切

通気

外部仕上材

透湿防水シート

内部仕上材

防湿シート

炭化コルク
(コルダン)

構造用合板

透湿防水シート

内部仕上材

防湿シート

炭化コルク
(コルダン)

構造用合板

透湿防水シート

内部仕上材

防湿シート

炭化コルク
(コルダン)

構造用合板

透湿防水シート

内部仕上材

防湿シート

炭化コルク
(コルダン)

構造用合板

透湿防水シート

内部仕上材

防湿シート

炭化コルク
(コルダン)

構造用合板

透湿防水シート

内部仕上材

防湿シート

炭化コルク
(コルダン)

構造用合板

【おことわり】 商品は予告なしに改良することがありますのでご了承ください。設計図面に商品名・番号を明記してください(例:トッパーコルク HK-N5 厚5mm)。

●コルクタイルは天然素材です。本カタログに掲載の商品写真と実際では色調が異なる場合がありますので、予めご了承ください。 ※現物サンプルをご請求ください。

コルク造作材

専用接着剤はP.45

ドアの見切りや幅木など、豊富なサイズをご用意。
コルク特有の質感が、空間をやさしく演出します。

部材一覧

※コルク部材の色目はナチュラルに近い仕上です。 ※表面は特殊樹脂ワックス仕上(幅木は除く)。

F☆☆☆☆大臣認定
4VOC基準適合

ミキリ B6 (33×900×6mm)

ミキリ B9 (40×900×9mm)

ミキリ B11 (40×900×11mm)

ミキリ B14 (40×900×14mm)

ミキリ B16 (40×900×16mm)

平ミキリ HB6 (33×900×6mm)

平ミキリ HB9 (40×900×9mm)

平ミキリ HB11 (40×900×11mm)

平ミキリ HB14 (40×900×14mm)

平ミキリ HB16 (40×900×16mm)

段鼻用 B35 (35×900×35mm)
段鼻用 B43N (35×900×43mm)

幅木70 (70×900×7mm)
(ウレタン仕上)

コルク柄合成ミキリ FF-11 (57×2000×14.3mm)

コーナー用コルク (無塗装) CC-38 (30×900×30mm)

コーナー用コルク (特殊樹脂ワックス仕上) CC-38B (30×900×30mm)


掲示板用コルク部材 (5mm厚のロール・シートに対応)

額縁用 G8 (33×900×8mm)

額縁用(平) HG8 (33×900×8mm)

BC-8 (33×88×88×8mm)

HBC-8 (33×88×88×8mm)

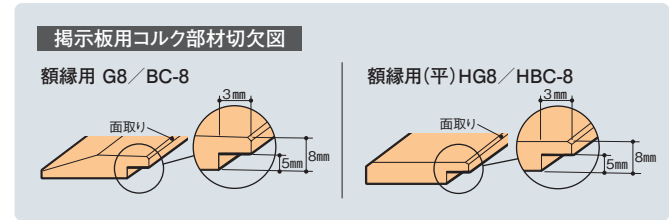

吸着トッパーコルク

裏面に張られている吸着テープの離型紙を剥がして、貼るだけ。
プロの床職人でしか施工できない床材コルクが、DIY感覚で簡単に施工できます。

A child playing with toys on a cork floor.

部分貼り替えも簡単。
既設のフローリングが、あっという間にリフォームできます。

掲示板用コルクの2.5倍の密度がある床専用コルクを使用。
特殊樹脂ワックス仕上げで、耐摩耗性をはじめ保温性・肌ざわりなど、トータルバランスに優れた商品です。

A person applying cork flooring over existing flooring.

吸着トッパーコルク (特殊樹脂ワックス仕上げ 面取り加工・裏面吸着テープ付き)

AW-T900 (150×900×厚み5mm)
※1枚から出荷できます。

オプション 見切り材 (吸着テープ付き)

見切り材 G8-T (33×900×8mm)

AW-T450 (150×450×厚み5mm)
※二畳・三畳用のみのセット販売です。

コーナー BC-8-T (33×88×88×8mm)

※ 価格は上段は総額表示で、下段 () は税抜価格を表記しています。

商品名	規格	単価	備考
AW-T900	150×900×5mm	¥ 2,354 (¥ 2,140)	
AW-T450 別注品	150×450×5mm	¥ 1,276 (¥ 1,160)	二畳・三畳用
見切り材 G8-T	33×900×8mm	¥ 2,277 (¥ 2,070)	
コーナー BC-8-T	33×88×88×8mm	¥ 880 (¥ 800)	

● 詳しくはホームページをご参照ください。

※フローリング下地の上から貼り付けてください。床暖房には使用できません。
※コルク製品は天然素材のため、色柄に多少の違いがあります。湿度・温度により、伸縮があります。
※窓際では、ブラインド・カーテンなどで、直射日光をさけてください。退色する恐れがあります。
※吸着テープは繰り返し、貼り付けることが出来ますが、ほこりがつく、粘着性が低下します。
※テープ跡が付く場合があります。
※お子様、年配者の居られる家庭では、見切り材の使用で、転倒予防ができます。
※お手入れは、掃除機・モップ等での清掃。汚れがひどい場合は、中性洗剤を使用してください。


園芸用コルク

鉢植えやディスプレイ用の小物として。
花に優しい園芸花材用コルクグッズです。

ガーデニングにナチュラルなレイアウト素材。

養生ランのプランターとして、コルク本来の水分を調整する効果もあり、適温・適湿を保つ役割もあります。

バージンコルク ディスプレイ

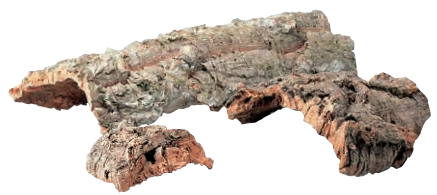

商品名	規格	入数
バージンコルクディスプレイ (大)	約500g	10
バージンコルクディスプレイ (小)	約200g	25

● 価格はホームページ、パンフレットをご参照ください。




コルクタイルの施工に関して

施工前の準備

○次のものをご用意ください。

- ①合成ゴム系速乾型接着剤 トッパーコルクボンドS または、合成ゴム系水性型接着剤 TCE-33V をご使用ください。
- ②道具 ●トッパーコルクボンドS：櫛目ゴテ ●TCE-33V：付属のsmallローラー ●カッター ●定規 ●墨壺 ●ハンドローラー ●送風機

櫛目ゴテはこの規格のものをお使いください。



※TCE-33Vは櫛目ゴテは使えません。

○全体の色柄バランスを確認してください。

本商品は天然素材のため、1枚1枚で色柄が微妙に異なります。施工前に全体の色柄バランスを確認しておいてください。（直射日光による褪色にもご注意ください。）

○施工場所の温度が5℃以下の場合、接着剤の硬化が遅くなります。

TCE-33Vは水溶性のため、施工場所の温度が5℃以下の場合、硬化が遅くなり接着力が弱くなります。床面の温度にもご注意ください。（暖房を入れる等、適切な保温処理を行ってください。）また、接着剤の保管は必ず2℃～40℃までの場所で保管してください。一度、凍結させるとご使用いただけませんのでご注意ください。

○床暖房装置への施工はトッパーコルクボンドS、TCE-33Vをご使用ください。

トッパーコルクはISO規格に準拠し製造・品質管理を行なっていますが、天然素材の為、寸法・厚み・直角度等に規格内で若干の誤差があります。誤差のあるものは部屋の隅等目立たないところに使用するなど、施工上のご配慮をお願いします。

施工前の確認

○施工する下地の確認をしてください。

○クッションフロアやPタイルの上からの施工はできません。

○モルタル下地の含水率測定及び強度チェックをしてください。

乾燥・強度不足は、接着不良の原因となります。事後処理はできませんので、必ず事前に適切な処置をしてください。

下地が乾燥していることを下記の方法で確認してください。

- ①打設後3週間以上経過しているかを確認してください。
- ②同一打設時期で最も乾燥しにくいと思われる部分の下地表面を最低一ヶ所選定し、1m×1m程度のポリシートの四周を布テープ（ガムテープ）止めにより被覆密閉する。24時間以上放置後シート下の材面が黒く変色していないことを確認してください。

○下地合板など、継ぎ目や段差がある場合は、サンダーなどで必ず平滑処理をしてください。

木のハガレ等も補修し、釘・ネジも完全に打ち込んでください。


施工の手順

1. 下地の清掃



下地表面を平坦に整え、汚れや米粒大のゴミを完全に取り除き乾燥させます。
※コルクは下地になじむためゴミ等が取り除かれていないと、その形が表面にあらわれてしまいます。

2. 割り付け・スミ打ち

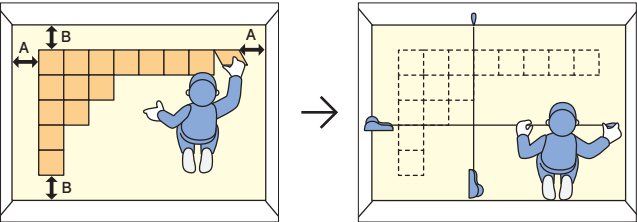


部屋の隅で極端にコルクタイルが小さくならないようバランスをとり、墨つぼ等で基準線を描きます。

3. 接着剤の塗布


専用接着剤、はP.45

※接着剤により、塗布道具が異なります。ご注意ください。

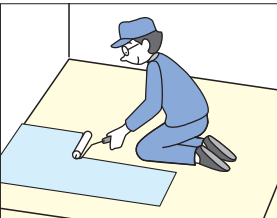

合成ゴム系水性型接着剤 (TCE-33V-3S) の場合

付属のsmallローラーでコルクタイル裏面および下地表面に接着剤を均一に塗布して、接着剤が白色から透明になるまで待ってから貼り始めてください。ただしトッパーコルクボンドSより乾燥時間が長くなりますので、送風機などをご使用ください。（詳しくは接着剤の取扱説明書に従ってください。）
※送風機による乾燥と塗布量に十分ご注意ください。

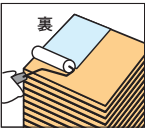

コルクタイルの木口に接着剤が付くのを防ぐため、1枚ずつ塗布する方法もあります。

タイル裏面への塗布



タイルを裏がえして並べて塗布する場合、目地部にすき間が生じない様、キッチリ敷きつめてください。すき間があると、コルクタイルの木口に接着剤が付く場合もあります。

タイル裏面に接着剤を塗布し乾燥させた後、コルクを積み重ねて置かないでください。重ねて置くとタイル同士が接着してしまいますので、必ず立てて置いてください。



トッパーコルクボンドSの場合


櫛目ゴテなどでコルクタイル裏面および下地表面に接着剤を均一に塗布して10～30分程度置き、押しでも接着剤が殆どつかなくなるまで乾燥させます。（詳しくは接着剤の取扱説明書に従ってください。）

床暖房装置への施工

- 床暖房対応のコルクタイルをご使用ください。 ● 温水、電気式に関わらず捨て貼り合板（F☆☆☆☆・12mm厚）を敷いてから施工をお願いします。 ● 合板の段差、ハガレ等は事前に補修してください。 ● 合板の施工に付きましては床暖メーカーの指示に従ってください。施工後の補修は出来ませんのでご注意ください。 ● 施工は弊社専用の床暖対応接着剤、トッパーコルクボンドS、TCE-33Vを必ずご使用ください。また、取扱説明書の標準塗布量を必ず守ってください。

○注意 施工後すぐに、通熱テストは行わないでください。テストはコルクタイル施工前か施工後、10日～2週間後に行なってください。また、施工中の通熱もさけてください。

4. 敷き込み

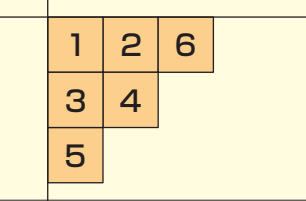


コルクタイルは先に引いた基準線が交差する所から貼り始めます。その際、片寄って力を加えると目地に狂いが生じますので均一に力を加え、すき間が生じないように注意してください。

重要


コルクタイルの接着は1枚づついいいにローラーで圧着してください。仕上げには、目地の上から全体をハンドローラーで押さええます。

5. 目違いの補正

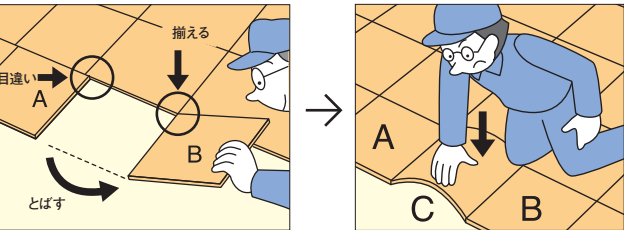


敷き込みの途中で万が一コルクタイルAが目違い（2～3mm程度）が生じた場合は1枚分飛ばしてBを正位置に貼り、AB間にCを曲げて押し込むように貼ってください。

6. 壁際の貼り方

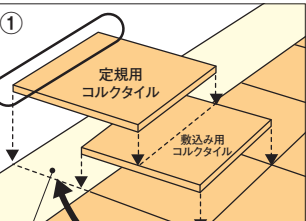


すでに敷きこんであるコルクタイルの上に、カットするコルクタイルを重ねます。さらに定規用のコルクタイルを重ね、一边を壁にぴったり合わせて露出部分をカッターナイフでカットします。

カットした敷き込み用コルクタイルはめこみます。

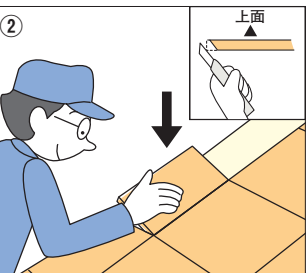


できあがったコルクタイルの壁に当たる面を斜めにカットし、壁際に敷き込みます。仕上げにハンドローラーで押さええます。


7. 出隅の貼り方

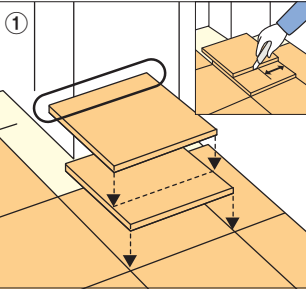

すでに敷きこんであるコルクタイルの上に、カットするコルクタイルを重ねます。さらに定規用のコルクタイルを重ね、一边を壁にぴったり合わせて出隅コーナー部分と平行な位置までカッターナイフでカットします。

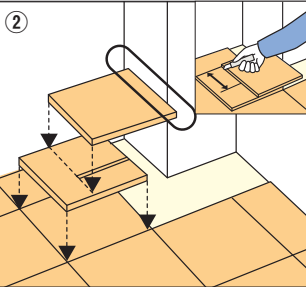


反対側の、すでに敷きこんであるコルクタイルの上に、先程カットしたコルクタイルを重ねます。さらに定規用のコルクタイルを重ね、一边を壁にぴったり合わせて出隅コーナー部分と平行な位置までカッターナイフでカットします。

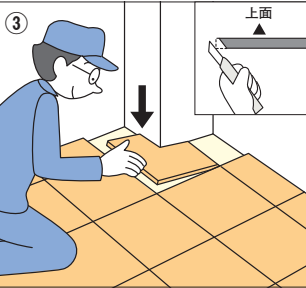

出隅の形にできあがったコルクタイルの壁に当たる面を斜めにカットし、出隅に敷き込みます。仕上げにハンドローラーで押さええます。

8. コルクタイルの圧着

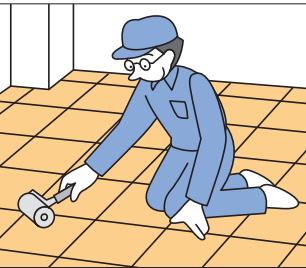

重要

全て貼り終わった時点で、接着不良箇所をなくするため目地部分を中心にハンドローラー等で圧着させます。また、全体をボンドローラー等で圧着してください。

養生

濡れや傷からコルクタイルを守るため、施工後は段ボールや合板を敷いて十分に養生してください。

- 養生シートを止めるテープは粘着性の強いガムテープ等は使用しないでください。万一使用する場合は粘着性の弱い養生用テープを使用して、コルクタイルには直接貼らないでください。
- テープを剥がすときは十分ご注意の上、丁寧に剥がしてください。

スピード施工コルクフローリングの施工に関して

施工前の準備

●工具類を揃えましょう。


コルクフローリング（以下パネル）の施工にあたっては、次の工具類が必要です。

- のこぎり ●ハンマー（ゴムハンマー） ●あて木
- 専用引付金具 ●幅木（厚み9mm以上） ●くさび

●施工する部分（下地）は十分乾燥させておきましょう。


基材のHDFは湿度が高いと膨張することがありますので、パネルを施工する部分（合板下地等）は十分に乾燥させてください。

※コンクリート・モルタル下地の場合は必ず専用の防湿シート（TWS）を敷いてください。防湿シートは目地部分を10cmほど重ね合うようにして粘着テープで重ね貼りしてください。

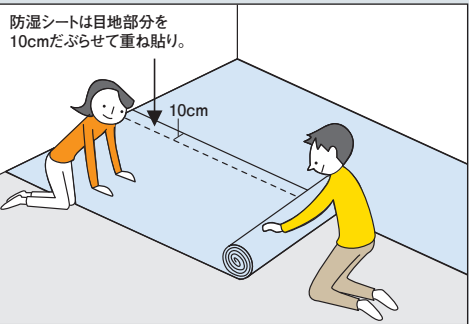

●下地の不陸（凹凸）をなくしておきましょう。

下地は米粒大のゴミまで完全にに取り除きます。下地の不陸が目立つ場合は、クッションシートを敷いてください。

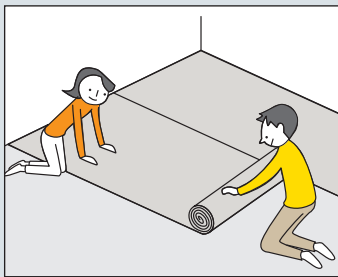

クッションシートの敷設

下地の不陸を確かめて汚れを取り除き、専用のクッションシート（TPS）を**継ぎ目を重ねずに敷き詰めます**。クッションシートは、必要に応じて下地に粘着テープ等で固定してください。

カーペット下地の場合


毛足（パイル）長さが5mm以上のカットパイル、厚手のアンダーカーペットがある場合は必ず、仮敷きして歩行感を確認してください。歩行時にフカフカして不快に感じたり、ずれて目地が出やすい場合は必ずカーペットをはがしてから施工してください。

※廊下など長さ10m以上になる場合は、フローリング10枚（長さ9m）ごとに、コルク柄合成継手ミキリを使用してください。

施工の手順



1. コルクフローリングの敷き始め

コルクフローリング（以下パネル）を敷いていきます。敷き始めはパネルのメスザネが手前になるようにし、壁側のオスザネ部をカット。また、その手前に敷くパネルは、レンガ貼りのようにズラしますので、半分にカットして準備します。

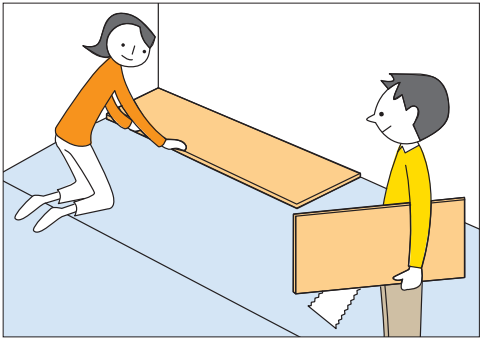


2. パネルの敷き方

最初に敷いたパネルのメスザネ部に、手前に敷くパネルのオスザネ部をはめ込みます。

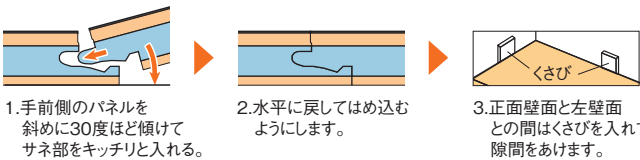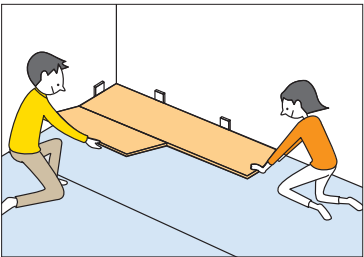


3. 敷き順序（正面壁面側2列）

左壁面から正面壁面にそって2列敷きます。接合部の直線を保つため、敷き順序は厳守してください。長辺部のはめ込みを終えたら、専用の当て木をあてがい、ハンマーで叩いて短辺部もはめ込みます。

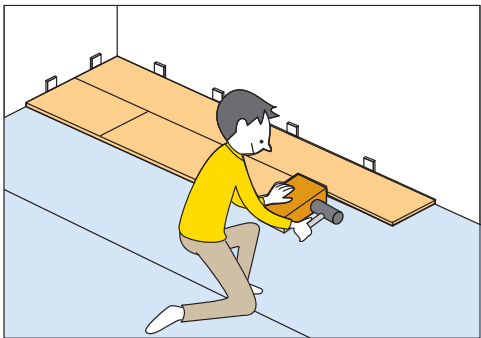

4. 右壁面との敷き納め


パネルの伸びを吸収するため、右壁面とパネルの間に隙間をあけるようにカットします。右壁面の敷き納めとなる短辺部のはめ込みは、施工ツールの引付金具を使うと簡単にできます。

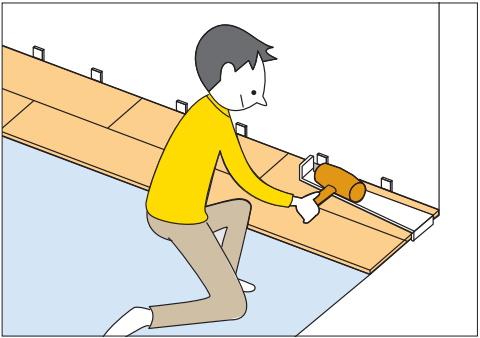

5. 敷き順序（3列目以降）

正面壁面側パネルのメスザネに手前側パネルのオスザネをはめ込みます。パネルの伸びを吸収するため、壁面とパネルの間に隙間をあけてくさびを入れます。壁、柱、数居と接する部分のパネルは、必ず5～6mm隙間をあけます。


※壁ミキリを使用される場合、壁とパネルの隙間は23～24mmあけてください。

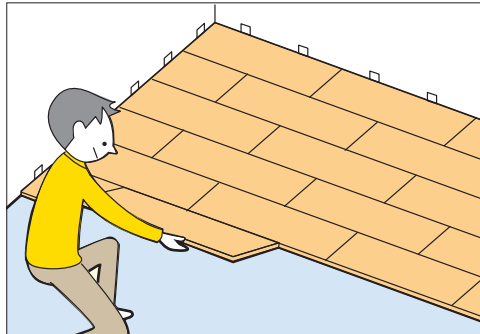

6. 残った壁との敷き納め

残った壁との敷き納めもパネルとの間で隙間をあけるようにし、パネルをそれぞれカットし敷き終えます。パネルを敷き終えたらくさびを外し、9mm厚以上の幅木を取り付けます。


※ドア枠との納まりは、ドア枠下部をコルクフローリングの厚み分だけカットして、コルクフローリングをはめこんでください。

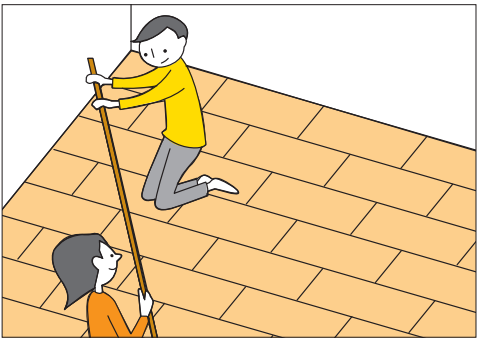

トッパーコルクのメンテナンスについて


日常のお手入れ

掃除機などでゴミやホコリを取り除き、乾いた雑巾で拭いてください。

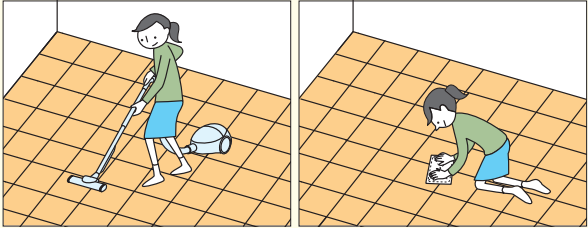


ワックスの塗り方

- ① ホコリ・チリなどを取り除き、固く絞った雑巾で水拭きします。汚れがある場合は、住居用洗剤を含ませた雑巾を固く絞って取り除きます。その後よく乾燥させます。

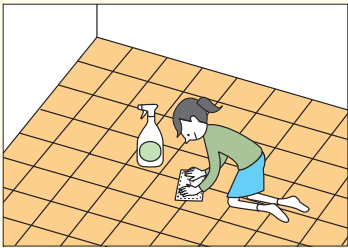

- ② ワックスをきれいな雑巾やモップに含ませ、しずくが落ちない程度に絞って床面にうすく、ムラなく塗り広げます。

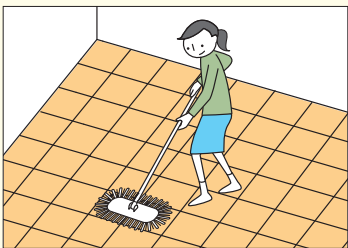

- ③ 表面が乾いてから同じ作業で重ね塗りをしてください。2～3回に分けて塗るとムラなく仕上がります。尚、塗布面が完全に乾燥するまで部屋への出入りは絶対にしないでください。

以上を年に1～2回程度行う事をおすすめします。

ワックスは、トッパーコルク専用ワックスをお使いください。

セラミック仕上（防滑タイプ）特殊樹脂ワックス仕上コルクタイルには → **U-800、U-800S**

天然オイル仕上コルクタイルには → **TE-100、TE-100S**

○詳細はP.45をご覧ください。


コルクウッドィシリーズ



施工性・機能性に優れた、
合板貼りタイプの
コルクフロアです。

施工が容易な合板貼り。

木質フローリング感覚で施工できる合板貼りです。

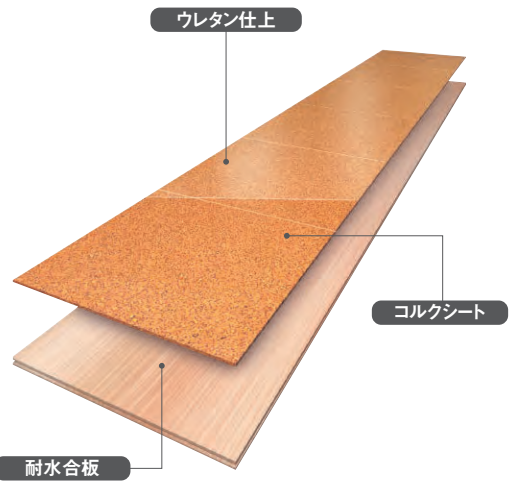

空気環境対応商品。

床材はJAS認定のF☆☆☆☆を、接着剤はJAIA F☆☆☆☆を取得。ワックスもVOCをほとんど含まない環境対応タイプを用意。空間を健やかに演出します。

天然素材のあたたかさ。

放熱性が低いため、素足で歩いても体温をあまり奪われず、冬も快適に過ごせます。

心地よい歩行感。

他の床材に比べて滑りにくく、弾力性が高いため、歩行感の良い室内環境が実現します。

● 歩行性(防滑性)

仕上げの種類	すべりやすい (CSR)	0.30	すべりにくい 0.50
許容範囲		0.30	● 0.38* 0.48
靴下 木質カラーフロア	0.235 ●		
ウレタン仕上コルク	0.30 ●		

※：最適値0.38 於 東京工大 床性能研究会

施工上のご注意

- 施工に関しては弊社のホームページをご覧ください。
- 本商品の施工にあたっては、必ず指定接着剤、専用ワックスならびに指定の釘を併用してください。
- 石コウボードの粉による目づまりを防ぐため、石コウボードを施工される前に、コルクの床表面をシートや合板等で養生してください。
- 直接コルクの床表面に養生テープなどを貼ることはさけてください。

ウレタン仕上

コルクが持つ天然機能を活かしながら耐久性(耐摩耗性)を高めたウレタン仕上。

● コルクウッドィフロア

床暖房対応1'×6'フロアタイプ

ガス3社の耐熱試験に合格。床暖房床材にも最適。




CWF-612N (303×1818×厚み12mm)
(合板捨て貼り工法用)
JAS 複合フローリング
●梱包入り数：1ケース6枚入り／約3.3m²(1坪)

車イス対応 床暖房対応 ガス3社 温水式床暖房対応品



CWF-612WN (303×1818×厚み12mm)
(合板捨て貼り工法用)
JAS 複合フローリング
●梱包入り数：1ケース6枚入り／約3.3m²(1坪)

車イス対応 床暖房対応 ガス3社 温水式床暖房対応品

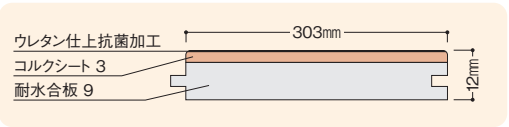

● 本商品の施工にあたっては、根太用ボンド コニシ(株) 製 KU-928C、指定釘フロア用スクリューネイル(38mm以上)を必ず併用してください。

● コルクウッドィフローリング

雁行タイプ

特殊緩衝材付きで、遮音性能LL-45をクリア。(CWGL4-145)




CWGL4-145 (290×900×厚み15mm)
(遮音 / 床暖房対応タイプ)
JAS 複合フローリング
軽量床衝撃音 LL-45 [新性能表記 △LL(I)-4]
●梱包入り数：1ケース12枚入り／約3.13m²

床暖房対応 ガス3社 温水式床暖房対応品

CWG-145 (290×900×厚み12.5mm)
(床暖房対応・標準タイプ)
JAS 複合フローリング
●梱包入り数：1ケース12枚入り／約3.13m²

床暖房対応 ガス3社 温水式床暖房対応品

遮音性能(遮音 / 床暖房対応タイプ)
スラブ厚150時、軽量床衝撃音LL-45 (推定値)に合格。

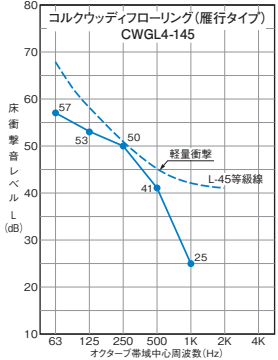

指定接着剤

根太用ボンド コニシ(株) 製 KU-928C (根太工法用 カートリッジタイプ)
F☆☆☆☆ 低臭タイプ・ウレタン系
容量：760ml
標準塗布量：6.6m²
※別途カートリッジガンが必要です。

直貼り床材施工用ボンド コニシ(株) 製 KU-928R
F☆☆☆☆ 低臭タイプ・ウレタン系
容量：4L
標準塗布量：約10m²
※専用クシ目コテ付き

価格一覧 ※ 価格は上段は総額表示で、下段()は税抜価格を表記しています。

コルクウッドィフロア

品 番	サイズ	参考価格 / m ²	1枚単価
CWF-612N	303×1818×厚み12mm	¥ 21,047 (¥ 19,134)	¥ 11,693 (¥ 10,630)
CWF-612WN (ホワイト柄)	303×1818×厚み12mm	¥ 21,344 (¥ 19,404)	¥ 11,858 (¥ 10,780)

コルクウッドィフローリング

品 番	サイズ	参考価格 / m ²	1枚単価
CWGL4-145	290×900×厚み15mm	¥ 23,157 (¥ 21,052)	¥ 6,094 (¥ 5,540)
CWG-145	290×900×厚み12.5mm	¥ 22,488 (¥ 20,444)	¥ 5,918 (¥ 5,380)

納入事例

住宅から公共施設まで、さまざまな空間でトッパーコルクがお役に立っています。

住宅・マンション	所在地	公共施設	所在地
ハynesコート	千葉県我孫子市	葦崎市民交流センター	山梨県荏原市
グラッドハイム	愛媛県松山市	町屋ふれあい館	山梨県荒川区
第二小坂マンション	東京都杉並区	広島市男女共同参画センター	広島市中区
南町ハタタウン	東京都町田市	京都市青少年交流センター	京都市伏見区
エステート上山	千葉県船橋市	尾ふれあい館	東京都荒川区
パシフィック西条マンション	北海道帯広市	大東市立総合文化センター	大阪府大東市
ジャックマン	東京都品川区	浜田市世界こども美術館	島根県浜田市
グラディア中百舌鳥	大阪府堺市	下松市文化交流拠点施設	山口県下松市
広川ガーデンシテスG棟	東京都渋谷区	福岡市アムリーナ	埼玉県桶川市
新都市リビング	千葉県緑区	清水文化会館	静岡県清水区
サンウッド小金井	東京都小平市	高木戸区民センター	東京都杉並区
日興ロイヤルハウス西	東京都港区	宮中市生活支援センター	岩手県宮古市
サンパレ保土ヶ谷	横浜市	川口市元児創造館「みらい」	埼玉県上野市
サザンクロス高門寺	東京都杉並区	新御殿路(真田邸)	長野県長野市
ハミテージ舟倉	神奈川県横浜須賀	東京都庁舎	長野県東御市
朝日プラザ湘湖川	宮城県仙台市	武蔵野1(編町)コミュニティーセンター	東京都武蔵野市
ライオンズマンション	横浜市	研修会施設 弥栄会館	鳥取県浜田市
ビュハイム武蔵野	東京都東久留米市	東日暮里第3丁目ふれあい館	東京都荒川区
ニューハイム武蔵野	岡山市	京都市伏見区伏見橋児童館	東京都府中市
ハイムス木川	東京都東村山市	三浦中野前子育て支援センター	千葉県上野市
ニューシティ戸塚	横浜市	川口市保健センター	埼玉県川口市
南柏パハウス	千葉県流山市	町立田所公民館	千葉県邑原町
メイと光市	和光市	松本市文化ホールほっとーむ	千葉県松戸市
プラザ京都	京都市中京区	入西地域交流センター	埼玉県坂戸市
モークスト戸塚	横浜市	すみみ会館	埼玉県坂戸市
目黒東山コーポラティブ	東京都目黒区	西町まじろりセンター	北海道札幌市
サテライト三鷹	東京都三鷹市	選手運動公園	神奈川県足柄下市
バスラルハイツ中央島公園	札幌市中央区	学校教育支援センター	東京都緑区
パークハイツ四谷	東京都新宿区	北区内なかよし館	静岡県浜松市
入船西エスエー	千葉県浦安市	九亀町グリーン	北海道高松市
コスモヴェール若林	東京都世田谷区	西町25丁(バスター)地区会館	北海道札幌市
エスケルハイツ仙台台	東京都品川区	矢田部農業研修センター	茨城県神栖町
下落合シティハウス	東京都新宿区	刈谷産業集興センター	茨城県刈谷市
ティレステイア明日大蔵谷	明石市	河辺市民センター	東京都青梅市
世田谷中町1丁目マンション	東京都世田谷区	昭知和文化小劇場	東京都葛飾区
恵比寿マンション	東京都渋谷区	鶴岡市羽黒会館	山形県鶴岡市
恵比寿マンション	東京都渋谷区	鎌田町文化会館	千葉県大町市
ガーデンハウス	大東市	厚木南公民館	神奈川県厚木市
ルネかまた	鹿児島市	市立保福センターきらら館	栃木県下野市
エステート希望ヶ丘	東京都世田谷区	神戸国際会館	兵庫県神戸市
エスフォル	仙台市青葉区	大島町野増地区遊樂所	東京都大島町
シーガル麻布	東京都港区	大崎市立図書館	宮城県大崎市
中台マンション	東京都板橋区	すみだボタニクスセンター	東京都大崎町
リネア塚越栄台	神奈川県横浜	浦上市立図書館	茨城県浦上市
ライオンズマンション	東京都板橋区	青山市立クワパ	滋賀県栗太市
クレールなかもす	大阪府堺市	平川市文化センター	滋賀県平川市
ヴィリアハイツ神井台	東京都練馬区	子育て支援世代交流館「みなく」	秋田県井川町
サピオ青山	兵庫県姫路市	小名木ミニ児童館	東京都江東区
メソッドール高麗橋	兵庫県姫路市	田川ミニコミュニティセンター	山形県鶴岡市
エリファレーニ岩田A	大分市	中央児童クラブ	山形県一戸市
ジュース三玉川	東京都世田谷区	西条市医師会館	愛媛県西条市
アーバンパティス高級不動産	東京都日野市	桑島区人身障害者福祉センター	東京都葛飾区
グランドマンション	東京都文京区	女川町庁舎	富山県富山市
デックス津田沼	船橋市	市立総合体育センター	福岡県北九州市
パークハイブ多摩川	東京都大田区	須賀川市市民交流センター	新潟県須賀川市
プリディアハイツ	東京都渋谷区	鹿島島根文化センター(宝山ホール)	鹿児島県鹿島町
進和東郷駅前アーバンレイ	神戸市	茅ヶ崎公園うさぎゼラズ	神奈川県茅ヶ崎
北栄1丁目マンション	横浜市	金田市庁舎	東京都葛飾区
ヴィアラカディア	東京都三鷹市	町田地区センター	東京都町田市
果樹レジデンス	東京都豊島区	金町こどもセンター ぱお	東京都荒川区
パークグレイズ新宿	東京都新宿区	鳩さく丘障害者福祉施設	茨城県日立市
イクスピア大岩井	東京都江川戸川	西条子育て支援センター	愛媛県西条市
市川パハウス	千葉県市川市	墨城地域共生型福祉センター	京都市京都市
リトル武蔵荘	尼崎市	サクションニールホール	大阪府大阪市
豊玉南集合住宅	東京都練馬区	テラス沼田子ども広場	群馬県沼田市
コーポラティブハウス赤堤	東京都世田谷区	北条健康福祉センター	群馬県北条市
北野マンション	東京都	真弓文化会館	大阪府真弓市
パークハイツ美の森	川崎市	精華公民館	岐阜県多治見市
URエステート希望ヶ丘	東京都世田谷区	三原市立図書館	広島県三原市
天満橋グリーンコーポス	大阪市中央区	こさかい寒風館	愛知県豊川市
ライオンズマンション狩場A棟	神奈川県横浜	港区こども家庭総合支援センター	東京都港区
サンバツ朝日台	大阪府吹田市	区立男女平等推進センター	東京都葛飾区
プロダージュ南太木	大阪府茨木市	文化セカイホール	長野県松本市
東大坂スガハイツ	大阪府東大阪市	文化セカイシアター	茨城県二好市
松井組アパート	大分県大分市	岐阜県庁舎県民ホール	岐阜県岐阜市
沢井マンション	東京都中野区	荒尾市立図書館	熊本県荒尾市
グランドメゾン 恵比寿の杜	東京都渋谷区	ふれあい文化館	千葉県印西市
西早稲田パークタワー	東京都新宿区	区立鎌田市民センター	東京都世田谷区
サバシアシティ四谷	東京都新宿区	三郷町子育て支援センター	秋田県三郷町
森下1丁目マンション	東京都東区	京子ビックセンター	東京都文京区

田押入保育園
 小野認定こども園
 あきやま保育園
 おはよう保育園 南砂町
 亀沢保育園
 金沢幼稚園
 大湯村認定こども園
 緑塚保育園
 三田記念病院託児所
 新田チャイルドセンター
 市立中央保育園
 神足保育園
 清流鬼怒川保育園
 認定こども園「きぼう」
 新羽葵こども園
 栄幼稚園
 ハートフルキッズ南観音保育園
 寺尾鶴養老園
 グローバルキッズ保育所各施設
 伊予市立ウェルチエ各施設
 杉並区の家第3保育園
 甘井くじし保育園
 伊予市みれ保育園
 千里山くじし保育園
 レミランド元住吉保育園
 豊川市民病院内保育所
 市立南平西陽込園
 衆生会南六郷保育園
 などインターナショナル幼稚園
 認定こども園あつぎ
 辻堂こども園花園
 としまつむけ保育園
 森村学園幼稚園
 市立五丘保育園
 善行善の幼稚園
 めばえ保育園/市立五毛
 まきびの里保育園
 大倉山保育園
 原山幼稚園
 区立王子北保育園
 キッズプラザ東久保
 一妻保育園
 保育園/ムリーチエ武蔵中原
 安浦中央保育所
 月かげ幼稚園
 チェルシー保育園
 鼎あかり保育園
 保育園/ムリーチエフェ隊園
 保育園/ムリーチエ大和園
 すぐのこ住吉保育園
 おいし保育園
 いせの里保育園
 ビジョン保育園
 御影 078 保育園
 ルンビニこども園
 ふるさか虹のは保育園
 松本から保育園むいかキッズ
 上落保育園
 あか保育園
 市立中住吉保育所
 ふかひ幼稚園
 菊の花幼稚園
 南青山保育園
 フォルジェエール保育園協実園
 こぼえ保育園
 万代保育園 東地保健福祉センター
 下保保育園
 武蔵野赤十字保育園
 キッズプラザ東葛西園
 新浅間くじしこども園
 キッズプラザ中區園
 あしたの保育園
 すぐのこ見和保育園
 認定こども園たから幼稚園
 日田市保育園
 宝徳幼稚園
 祇園風の会保育園
 モーザル保育園
 第2オムエ保育園おかやま
 浜田山保育園
 鶴の荘保育園

学校舎	所在地
区立光が丘第八小学校	東京都練馬区
市立昭和中学校	千葉県袖ヶ浦市
世田谷小学校	東京都世田谷区
町立瑞中学校	福島県白河郡
市立西小学校	埼玉県北本市
市立翔陽中学校	北海道室蘭市
市立堀江中学校	千葉県浦安市
富山聴覚総合支援学校	富山県富山市
山梨大学附属小学校	山梨県甲府市
市立白河第二小学校	福島県白河市
聖マリア小学校	神奈川県鎌田市
特別支援学校桜保己一学園	埼玉県上尾市
市立壬午小学校	千葉県緑区
学校法人石川高等学校	福島県石川郡
市立橋小中学校	岐阜県豊田市
帝京大学可见小学校	岐阜県可児市
市立春日小・中学校	茨城県つくば市
特別緑地地区特別支援学校	東京都練馬区
大綱小学校	千葉県大網白里
神峰小学校	佐賀県神埼市
岐阜聖徳学園附属中学校	岐阜県岐阜市
町立田野小学校	高知県田野町
大阪産業大学	大阪府大東市
市立須和町丘5支援学校	千葉県市川市
成田高校附属小学校	千葉県成田市
市立生石小学校	愛媛県松山市
新治特別支援学校	神奈川県横浜市
美里・北郷小学校	福島県会津美里
市立長坂小学校	山梨県北杜市
多久中央小学校	佐賀県多久市
市立東蕾小学校	神奈川県川崎市
市立市第十小学校	東京都府中市
市立岩崎小学校	宮城県栗原市
鹿北小学校	熊本県鹿本市
板橋第一小学校	東京都板橋区
市立新生熱海中学校	静岡県熱海市
区立滝野川紅葉中学校	東京都北区
吉祥女子中学校・高等学校	東京都八王子市
区立谷戸小学校	東京都中野区
区立中央小学校	東京都中央区
市立新小中学校保育室	千葉県狭山市
市立栄小学校	埼玉県草加市
東京都政大野狭山校舎	埼玉県狭山市
市立金沢小学校	千葉県青森市
市立真真小学校	千葉県大津市
町立王生小学校	広島県広島市
市立根野小学校	大阪府寝屋川市
大谷戸小学校	神奈川県川崎市
市立真真小学校	千葉県水戸市
市立南小中学校	埼玉県三原市
京都大塚ヨコ部艇庫	滋賀県大津市
市立神原小学校	新潟県那覇市
町立駒寄小学校	群馬県吉岡町
同郷社小学校	東京都町田市
双葉町立幼稚園・小中学校	福島県いわき市
県立熊本がくすのぎ支援学校	熊本県熊本市
市立西崎小学校	沖縄県糸満市
浦和ルーテル学院	埼玉県さいたま市
市立那覇小学校	沖縄県那覇市
区立朝日小中一貫校	東京都港区
県立熊本支援学校	熊本県熊本市
市立南山小学校・南山学園クラブ	東京都福城市
市立栗川小学校	福島県伊達市
同郷社小学校	東京都府中市
市立須賀第一小学校	福島県須賀川市
区立松原小学校	東京都世田谷区
区立駒勢小学校	東京都世田谷区
区立第二亀戸小学校	東京都大塚区
町立小中中学校	若手県岩崎町
市立高江洲小学校	沖縄県読谷市
市立子堂小学校	東京都世田谷区
市立尾上小学校	兵庫県加古川市
区立多門小学校	東京都世田谷区
市立関台小学校	千葉県松戸市
武蔵野第一中学校	東京都武蔵野市
県立黒石原支援学校	熊本県合志市
浜の宮小中学校児童クラブ	兵庫県加古川市
町立ハエメック児童クラブ	福島県郡山市
東神宮南小学校児童クラブ	福島県加古川市
市立甘利小学校	山梨県三島市

	福祉施設・老人ホーム	所在地
	南行徳福祉センター	千葉県市川市
	サレオ学園児童施設	東京都小平市
	竹柿苑	埼玉県上尾市
	石津町福祉施設	大阪府堺市
	翠香苑	青森県上北郡
	デイサービス愛明し	愛知県一宮市
	桜木園	福島県
	PS三菱希望園	千葉県
	ひびり園	仙台市
	特別養護老人ホーム平安荘	宮城県
	浅草ケアコミュニティそふ風	東京都台東区
	障害者福祉センター	東京都渋谷区
	グループホームさくら	茨城県
	カワバタ養護学校	長崎県
	大年田ハイテディサービス	大牟田市
	障害者福祉複合施設	東京都渋谷区
	特別養護老人ホームむの丘	群馬県渋川市
	地域密着型介護施設 泰山	東京都江戸川区
	特別養護老人ホーム	千葉県白井市
	厚生協会わかふし寮	北海道江川郡
	デイサービスセンターとみた	新潟県小牧市
	特別養護老人ホーム フナの里	愛知市妙高市
	区立大泉町福祉園	東京都練馬区
	特別養護老人ホーム 山水園	東京都江戸川区
	特別養護老人ホーム 博慈園	茨城県牛久市
	特別養護老人ホーム 東国園	東京都江戸川区
	寿デイサービスセンターこもれ	山口県下関市
	特別養護老人ホーム いせう	山梨県川崎市
	若草園	宮城県登米市
	特別養護老人ホームゆりの里	宮城県刈田郡
	特別養護老人ホームはたのの郷	宮城県登米市
	特別養護老人ホームシルビヤ	茨城県上郷市
	正和会高齢者介護施設	秋田県湯上町
	第2見学介護センターすらん	和歌山県和歌山市
	特別養護老人ホーム大森園	東京都府中市
	介護老人福祉施設 千寿苑	石川県七尾市
	深大寺東町ケアホーム	東京都府中市
	杉上苑	熊本市南区
	グループホーム紀保苑別館	佐賀県佐賀市
	介護施設こめびサロン	福岡県北九州市
	環児苑	三重県津市
	障害者地域活動ホームしだ	千葉県県峰浜市
	日の出福祉園	東京都西多摩郡
	福祉施設 くるみの木	福島県郡山市
	特養 まほうろ閣	埼玉県鴻巣市
	グループホーム つぼみ	東京都三鷹市
	特養 新鶴見8-1新館	千葉県県峰浜市
	江川区第2あすなろ作業所	東京都中央区
	グループホーム第二野田さくら	東京都中野区
	NPO法人 音希	東京都府中市
	新社会全福祉ケアセンター	群馬県高崎市
	特養 パーデンライフ中川	神奈川県足柄上
	老人ホーム アクサ五条	福岡県太宰府市
	児童福祉施設救世軍機恵子寮	東京都武蔵野市
	吉寺町北町複合福祉施設	高知県四万十市
	老人ホーム ひなた	東京都八王子市
	八王子美山学園	東京都足立区
	特養 足立万葉苑	静岡県静岡市
	おふじ学園	静岡県静岡市
	さすみの家	静岡県静岡市
	北海道置養護学校	北海道札幌市
	特養 桑寿園	青森県つがる市
	生活介護ついで	茨城県茨西市
	特養 あい里電間	大阪府大東市
	特養 フェニックス	岐阜県各務原市
	障害者福祉施設「みさくら」	静岡県三島市
	白山学園	茨城県茨西市
	特養 ソー東根	山形県東根市
	野崎グループホーム	東京都三鷹市
	特養 グリーンヒルズ東山	静岡県浜松市
	社会福祉法人 リンクルふじ	静岡県富士市
	グループホーム あんずの里	茨城県茨西市
	代々木の杜 ヒア・キッズ	千葉県渋谷区
	あゆみの家	奈良県奈良市
	介護老人保健施設ゆめの杜	広島県広島市
	特別養護老人ホーム みらい	石川県金沢市
	介護老人保健施設はく	北海道札幌市
	特別養護老人ホーム次郎丸の里	千葉県野田市
	生活クラブ風の村	福岡県津市

病院	所在地
清和病院	所沢市
菊島小児科	東京都葛飾区
キンモトクリニック	愛知県刈谷市
聖路加国際病院	東京都中央区
小樽環路器病院	小樽市
岩田医院	札幌市
新日鉄総合病院	京都市
東峯婦人クリニック	東京都江東区
つば学園病院	つくば市
メヂカルクリニック中島	和歌山市
せせざきクリニック	旭市
三木市民病院管理棟	三木市
小島動物病院	四条畷市
古里クリニック	上田市
警察病院	大板市阿倍野区
高山医院	鹿儿市
中原歯科	鹿儿島県曾於郡
甲山病院	西宮市
東條整骨院	川内市
国立医科大学所属病院	和歌山市
館林厚生病院	館林市
東京動物病院	東京都墨田区
向井動物病院	大阪府泉南郡
山形病院	山形県山形市
森歯科	東京都港区
医療センター	千葉県船橋市
LCクリニック	宮城県仙台市
田中医院	群馬県前橋市
大田病院外来診療所	東京都大田区
本院本院	埼玉県熊谷市
西平レディースクリニック	千葉県佐倉市
佐野小児科	神戸市須区
一本杉外科医院	北九州市
須原医院	板木県那須郡
須川クリニック	大阪府平野区
河辺皮膚科	岡山県岡山市
滝崎耳鼻喉科	鹿児島県曾於郡
伊賀はら皮膚科	神奈川県横浜
前田小児科	鹿児島県姶良市
タムラ耳鼻咽喉科	大阪府吹田市
保谷医院	東京都西東京市
村田整形外科	三重県鈴鹿市
赤上医院	東京都八王子市
桶木医院	東京都大田区
村動物病院	東京都世田谷区
伊生早医院	東京都下京区
伊佐動物病院作業所	大阪府藤井寺市
乙反影眼科クリニック	八戸市
にはりていケアクリニック	千葉県
松本歯科医院	千葉県富里市
ふぶき耳鼻咽喉科	沼田市
さとう整骨院	京都府相楽郡
加古川クリニック	加古川市
比良動物病院	鹿児島県曾於郡
つばい耳鼻咽喉科	神奈川県茅ヶ崎市
湘南歯科医院	横浜市
栗石堂病院	大阪市
栗田歯科	千葉市
海浜動物医療センター	群馬県前橋市
上毛病院	山形県加賀市
ながたクリニック	鹿児島県いち
ふいむ耳鼻咽喉科クリニック	鹿児島県川内市
前川歯科	鹿児島県国分市
遠近こみ病院	埼玉県蓮田市
地域産大医療センター	長野県
遠藤産婦人科病院	茨城県筑西市
遠藤医院	茨城県取手市
田中栄合会病院	名古屋市守山区
JR東中央病院	名古屋市瑞穂区
明生ハビテーション病院	東京都渋谷区
徳之島徳済会病院	鹿児島県徳之島市
あとう動物病院	神奈川県横浜
まめの木クリニック	東京都江戸川区
秋田労災病院	秋田県大館市
西能病院	鹿児島県山
龍崎崎済生会病院	茨城県龍崎町
国立立役病院	北海道利根町
国立産業所	北海道草津町

オフィス(ビル)	所在地
網島共同ビル	横浜市
タツミヤビル	吹田市
YKビル	東京都大田区
呉山ビル	横浜市
渡辺ビル	東京都板橋区
秋田ビル	東京都
鈴木ビル	東京都港区
NTT比治山ビル	広島市
カマツビル	海田市
高橋ビルディング	平塚市
砂川ビルディング	藤沢市
米田ビル	大阪市
吹田ビル	東京都台東区
八潮ビル	千葉市
第3大英ビル	八王子市
鈴木ビル	川崎市
大和3丁目ビル	大和市
ヤタヘビル	泊江市
浅見ビル	武蔵野市
駒沢荻野ビル	東京都世田谷区
大井ビル	東京都品川区
日本光電工業	埼玉県大里市
川紙原ビル	市川市
三沢ビル	武蔵野市
住友製薬 三田研究所	三田市
碑文谷ビル	東京都目黒区
エス&T	田無市
根岸二重ビル	横浜市磯子区
関西鉄工	大阪市城東区
ケースビル	名古屋市
ベスト電器 みすず庵ビル	福岡市中央区
マルカカ池田ビル	東京都台東区
川瀬ビル	千葉市中区
中野ビル	東京都豊島区
内川ビル	東京都荒川区
小浜ビル	大阪市城東区
紀本電子工業	大阪市天王寺区
荻原燃料店	岡崎市
ニチフビル	川崎市
シングルAD坂下ビル	東京都板橋区
丸大ビル	清瀬市
三和機工 葛西ビル	横浜市南区
清田ビル	横浜市戸川区
ダイタック精密RDセンター	甲府市
小泉ビル	北海道苫小牧市
持田コンプレックス	東京都板橋区
三番地MAビル	東京都宮前区
栗本建設 淡輪研修所	東京都千代田区
長野車体	大府市
阿本ビル	長野県長野市
松原ビル	東京都荒川区
文邦ビル	大府市松原区
サライトビル	兵庫県東三田市
オコカビル	東京都荒川区
立飛ビル	東京都立川市
増田ビル	広島県広島市
ダイアンプラザ756ビル	東京都新宿区
シノビル	東京都新宿区
戸野部インテリアオフィス	岐阜県岐阜市
上野OKビル	東京都台東区
名鉄レジャック名	愛知県名古屋市
日販堂ビル	大阪市北区
柏木ビル	千葉県柏市
南麻生MICビル	東京都港区
白石ビル	埼玉県さいたま市
井原ビル	東京都世田谷区
澤田ビル	東京都文京区
第2西谷ビル	東京都渋谷区
相川ビル	東京都豊島区
伊藤ビル	東京都千代田区
オオサキビル	東京都品川区
明治安田生命王子ビル	東京都北区
横浜ランドマークビル	横浜市
ハ吉ビル	東京都大田区
西新橋パルクビル	東京都港区
麻仁ビル	東京都渋谷区
第2大久保ビル	東京都港区
第2近沢ビル	横浜市
小方ビル	東京都葛飾区

店 舗	所在地
くずはプラザシミン	枚方市
肉のモリ	狹山市
ヴァイオレット美容院	広島市
マツダオートマイカーランド	大阪市
は成亭	吹田市
かつぼう しげ	大阪市
竹林院 料理	吉野市
のくしや	神戸県足利市
エコミューゼららの木	神戸市東灘区
美容院トーク	東京都新宿区
鮎沼カラオケパークハウス	藤沢市
東京ベント	東京都足立区
ミュージックプラザ	東京都渋谷区
福島グリーンビル	東京都杉並区
安楽亭北本店	埼玉県北本市
美容院 シーズ	鎌倉市
小田原ア表参道	東京都港区
小田急東カオクススタジオ	神奈川県厚木市
富士屋酒店	神奈川県川崎市
ウエスタン村アメリカドーム	神奈川県横浜市
作の里	山梨県中井町
焼肉レストラン永楽園	緑川市
カルビ焼肉店	つくば市
ハイマート福原	福山市
泉の郷	横浜市泉区
佐藤理容店	三浦県小高町
桑名医療生協	三重県桑名市
松本つばきの店	門司市宮野町
美容室シンセ	神奈川県横浜
アーバンファブSHOP	神奈川県横浜市
北島スタジオ	神奈川県横浜
ハウジングショップ宮の森	北海道札幌市
自然教育研究センター(御舟)	東京都立川市
ヤマハハビタビショップ(株)	大阪市中央区
本家かまどや向陽台店	石川県河北町
駅前中村産業ビル	兵庫県姫路市
モスバーガー蒲田東口店	東京都大田区
モスバーガー東村山駅前店	東京都東村山市
阿知須レストラン	山口県吉敷郡
かぐや姫見店	水戸市
ダイエー一碑文各店	東京都目黒区
本家かまどや	東京都文京区
ハートステーション	東京都清瀬市
嵐山薬局	埼玉県
高崎スカイビル徳樹苑	高崎市
ハウジングショップ宮の森	札幌市
すき家仙台北店	仙台市
徳寿庵	茨城県つくば市
谷口薬局	名古屋市
インテリアパーク	東京都調布市
作業着のワークマン	福岡市東区
趣味の園芸からやま	大分市
緑台会館	名古屋市東区
家具の服部	春日井市
八丁堀口リアルホスト	東京都中央区
観見おふろの国	横浜市鶴見区
ハウジングショップ宮の森	札幌市
TSUTAYA	北海道旭川市
みなとふんとん	東京都武蔵野市
インベリアル武蔵野シティ	朝霞市
勝勝平ランチ	千葉県勝浦市
葵湯の家	愛知県豊田市
小僧すえ林店	岐阜県輪之内町
moriwaku market輪之内店	岐阜県輪之内町
moriwaku market蜷老店	岐阜県輪之内町
スポーツ・ヘルス	所在地
スポーツプラザ101	東京都港区
三井コッククラブ	埼玉県比企郡
石井観光古牧ゴルフ場	北海道苫小牧市
宮代町総合運動公園	埼玉県南埼玉郡
池之内町市民会館	新潟県北魚沼郡
中井沢CC	長野県北久保郡
生活クラブ鴨居センター	横浜市緑区

宗教施設	所在地	保育園・幼稚園	所在地
無量寺	横浜市都筑区	菜の花こども園	大阪府堺市
駒場エデン教会	東京都世田谷区	キッズの学園横川幼稚園	東京都八王子市
天理教教団支庁研修棟	東京都豊島区	キャスポークツバ開可保育園	神奈川県横浜市中区
聖母奉獻修道会仁豊野	兵庫県姫路市	ひだり保育園	大阪府豊中市
大仏大 大法寺	東京都港区	清波幼稚園	秋田県由利本荘市
伊集院キリスト教会	鹿児島県日置郡	名登保育園	佐賀県武雄市
カトリック軒屋教会	東京都世田谷区	生やる気保育園	三重県名張市
天理教湯川分教会	和歌山県田辺市	津や気保育園	三重県津市
緑ヶ丘園	神奈川県横浜市	津保育園	京都府長岡京市
久成寺本堂改修	横浜市	中条保育園	新潟県十日町市
久里浜教会	横浜賀市	市立大野原保育所	新潟県最上町
平塚神社	名古屋市	信教寺保育園	鹿児島県たづま町
カトリック田園調布協会伝道館	東京都大田区	九之坪保育園	鹿児島県志布志市
妙行寺	千葉県市川市	まゆみ学園認定こども園	福岡県二本松市
真浄寺	埼玉県蓮田市	静岡ホーム保育園	静岡県静岡市
春慶寺	東京都墨田区	今市中央幼稚園	栃木県日光市
光増寺	東京都葛飾区	高知保育園	埼玉県三郷市
豪徳寺	東京都世田谷区	川和保育園	神奈川県横浜市中区
つばさの教会	福島県いわき市	電沢保育園	東京都墨田区
龍興寺	長野県松本市	星の子第二保育園	神奈川県相模原市
長壽寺	山口県周南市	月立屈足保育所	北海道新得町
聖ネネゲ修道院	千葉県白子町	MIWA本場公園保育園	東京都東区
宮西教会	兵庫県西宮市	レンドウッド各託児所	東京都京都市

市立保育園	長豊松坂市	市立富室小学校児童クラブ	兵庫県加古川市
境域外保育園	長野県塩尻市	市立福樹小学校	京都市京都府
聖約翰幼稚園	栃木県宇都宮市	市立大野小学校	茨城県水戸市
聖約翰幼稚園	埼玉県熊谷市	アイビークラス/ステーション・オブ・ザ・未来	京都府京都市
南葛西おひさみ保育園	東京都江川川区	市立東見口小学校	大阪府門真市
光應寺保育園	福岡県東尾川市	瀬田東児童クラブ	滋賀県大津市
八幡平市松尾保育園	岩手県八幡平市	市立金程小学校	徳島県鳴門市
マーズこども園	兵庫県西宮市	市立金沢学園白山キャンパス	神奈川県川崎市
認定こども園 西方保育園	静岡県菊川市	市立厚保小学校	市川市山梨県
認定こども園 東相模幼稚園	長崎県佐世保市	鳥取敬愛高校	山梨県鳥取市
札内青葉保育園	北海道中川郡	市立西脇小学校	兵庫県西脇市
新潟認定こども園	新潟県新潟市	市立戸倉上山田中学校	長野県小市市
高浜町立認定こども園	福井県高浜町	市立田名北小学校	神奈川県相模原市
あさみ野幼稚園	福島県いわき市	市立小柳小学校	青森県青森市
ヒューズこども保育園	静岡県東区	市立友近特別支援学校	神奈川県横浜市
もんなかほけ幼稚園	東京都江東区	市立上菅田特別支援学校	神奈川県横浜市
小鳩の家保育園	佐賀県武雄市	市立鎌田中学校	三重県松阪市
八万南ひまり認定こども園	佐賀県徳島市	日新小学校	大阪府泉佐野市
仁愛保育園	福岡県福井市	五本松小学校	千葉県鎌ヶ谷市
ガリス幼稚園	神奈川県川崎市	区立香取小学校	東京都台東区
網走幼稚園	北海道網走市	新旭北小学校	滋賀県高島市
清心保育園	北海道札幌市	県立まぐさの支援学校	和歌山県新宮市
町立遠南こども園	香川県まんのう町	町立南関小学校	熊本県阿蘇町
芹沢保育園	千葉県県平市	市立豊田小学校	長野県小川市
城西さんわ保育園	青森県弘前市	はまゆき支援学校	熊本県苓北町
となりのみなみ保育園	栃木県宇都宮市	東京藝術大学	京都府京都市

市	市立健康センター サ高住【ゆるり日本】 生活介護施設あまーと 特養 小田川荘 特養 シャローム横浜 特養 洛東園 サ高住 エレガノ西宮 子育て安心施設 グループホーム多機能型支援施設めぐみ 北上市保健・子育て支援施設 生活クラブ風の村なりた 山手老人福祉センター 児童養護施設 和光寮 特養老人ホーム松林園 特養老人ホーム上中里つし荘 母子生活支援施設若竹荘	東京都多摩市 大阪府八尾市 静岡県 岡山県厚田市 神奈川県横浜市中区 京都府京都市 兵庫県西宮市 埼玉県川越市 兵庫県明石市 若手県北上市 千葉県成田市 大阪府豊中市 静岡県浜松市 福岡県太宰市 東京都北区 愛知県豊川市
	美術館・博物館	所在地
	YKK黒部記念館 京都四嶋美術館 こども美術館 海と渚の博物館 若手県立博物館 県立こども歴史文化館	富山県 京都市 船橋市 石川県河北郡 若手県豊盛市 福井県福井市

中東遠征船医センター 桜ヶ丘病院 東京小金井くろクリニック デンタルクリニック石川 白井聖人会病院 香芝生協病院 はなび産婦人科 東京福原クリニック 大阪警察病院 田辺病院 うすのち医院 えびす子とまぐろクリニック 鴨居整形外科クリニック	静岡県掛川市 鹿児島県屋宇市 東京都小金井市 東京都練馬区 千葉県白井市 千葉県香芝市 埼玉県上尾市 埼玉県東上尾市 大阪市天王寺区 大阪府泉南市 京都府長岡京市 福岡県北九州市 長野県塩尻市
図書館	所在地
市立樺名図書館 宮原若立図書館 中原図書館 区立南大塚図書館 区立江東図書館 草津・バスターミナル図書館 区立平田図書館 区立砂町図書館 珠海市立中央図書館	群馬県高崎市 福岡県宮崎市 神奈川県川崎市 東京都練馬区 東京都江東区 群馬県草津町 東京都練馬区 東京都江東区 千葉県津田市

ホテル・旅館	所在地
岩国観光ホテル	岩国市
相模湾ホテル	相模原市
クレセントホテル	山形県
蔵王温泉岡崎屋	宮城県
ホテルグレース	大和町
大和ホテル	京都府
後樂園アライゼ白浜	千葉県
蔵王プラザホテル	千葉県
津南温泉センター	長門市
日航ホテル	大阪市
みのぶ荘	長崎県身延町
広島パフィックホテル	広島市
うまぶこ旅館	熊本県阿蘇郡
尻焼温泉閑晴館	熊本県香春郡
水戸第一ホテル別荘	茨城県水戸市
東奥八ヶ岳トウワザ軽井沢&VIALA	長野県軽井沢町
山王温泉 遊楽迎賓館	石川県七尾市
白鳥ホテル	大板市北區

全国土木建築体養所 シマゴボウ	神戸市北区																												
猿島ゴルフクラブ	東京都杉並区																												
飛駒ゴルフクラブ	茨城県水戸市																												
武蔵シミュンセンター	栃木県田沼町																												
小田原スイングカントリークラブ	伊佐県武雄市																												
リンクル9 ホットヨクAVALA	神奈川県藤沢市																												
リンクル9自由ヶ丘店	東京都港区																												
	東京都目黒区																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>寮</th> <th>所在地</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新東亜交社 社員寮</td> <td>大阪市</td> </tr> <tr> <td>住友成泉八尾 白勝寮</td> <td>八尾市</td> </tr> <tr> <td>上野会浦安養護所</td> <td>浦安市</td> </tr> <tr> <td>九紅代々寮</td> <td>東京都渋谷区</td> </tr> <tr> <td>高昭建設古川寮</td> <td>古川市</td> </tr> <tr> <td>光寿会職員宿舎</td> <td>北海道尾道市</td> </tr> <tr> <td>東光会 小杉寮</td> <td>神奈川県川崎市中原区</td> </tr> <tr> <td>厚生病院看護婦宿舎</td> <td>千葉県松戸市</td> </tr> <tr> <td>喜楽会館三軒</td> <td>新潟県上野市</td> </tr> <tr> <td>松下電業寮</td> <td>大阪府交野市</td> </tr> <tr> <td>社会福祉法友わかつし寮</td> <td>北海道江別市</td> </tr> <tr> <td>昭和成年寮</td> <td>東京都葛飾区</td> </tr> <tr> <td>早稲田大学三軒・軽井沢寮所</td> <td>長野県軽井沢町</td> </tr> </tbody> </table>		寮	所在地	新東亜交社 社員寮	大阪市	住友成泉八尾 白勝寮	八尾市	上野会浦安養護所	浦安市	九紅代々寮	東京都渋谷区	高昭建設古川寮	古川市	光寿会職員宿舎	北海道尾道市	東光会 小杉寮	神奈川県川崎市中原区	厚生病院看護婦宿舎	千葉県松戸市	喜楽会館三軒	新潟県上野市	松下電業寮	大阪府交野市	社会福祉法友わかつし寮	北海道江別市	昭和成年寮	東京都葛飾区	早稲田大学三軒・軽井沢寮所	長野県軽井沢町
寮	所在地																												
新東亜交社 社員寮	大阪市																												
住友成泉八尾 白勝寮	八尾市																												
上野会浦安養護所	浦安市																												
九紅代々寮	東京都渋谷区																												
高昭建設古川寮	古川市																												
光寿会職員宿舎	北海道尾道市																												
東光会 小杉寮	神奈川県川崎市中原区																												
厚生病院看護婦宿舎	千葉県松戸市																												
喜楽会館三軒	新潟県上野市																												
松下電業寮	大阪府交野市																												
社会福祉法友わかつし寮	北海道江別市																												
昭和成年寮	東京都葛飾区																												
早稲田大学三軒・軽井沢寮所	長野県軽井沢町																												

接着剤・ワックス

●専用接着剤 F☆☆☆☆

品 名・特 長	用 途	一般 施工	床暖房 施工	規 格	容 量	標 準 使 用 量
トッパーコルクボンドS (ノンホルムタイプ) (床暖房 対応) 耐熱性に優れた、信頼と実績のある オーソドックスな接着剤。	床・壁用	●	●	合成ゴム系速乾型 (両面塗布)	3kg・15kg	3kgで、両面塗布で約8m ² が 標準的な塗布量です。
TCE-33V-3S (環境対応型) (床暖房 対応) 従来の溶剤型合成ゴム系 速乾接着剤から、 有機溶剤を水性に変えた接着剤。	床・壁用	●	●	合成ゴム系水性型 (ノンホルム・ 両面塗布)	3kg	3kgで、両面塗布で約12～15m ² が 標準的な塗布量です。室温5℃以上 が必要です。水溶性のため低温、凍結 にご注意ください。 ※塗布には付属のスマールローラーを ご使用ください。
TCE-4000 (環境対応型) 臭気がほとんどなく、リフォームに最適。 ※コルクタイルの施工には 使用できません。	コルホーン コルクフェルト など下地材 専用接着剤	●		一液形ウレタン系 接着剤 (片面塗布)	5kg・16kg	5kgで約15m ² ・16kgで約48m ² が 標準的な塗布量です。
TBA-10 (一液タイプ) 浴室コルクタイル 床・壁対応の接着剤。	浴室コルク タイル専用 (床・壁用)	●		常温硬化型弾力性 変成シリコーン樹脂系 接着剤 (ノンホルム・ 片面塗布)	2kg (一液チューブ タイプ)	1本2kgで床は約3m ² 、 壁は約1.6m ² が標準的な塗布量です。
壁専用接着剤 RO-10、30、150 ロールコルク、コルクシート、 カラーロールコルクを 壁に使用する場合の接着剤。	壁用	●		アクリル樹脂系 エマルジョン型 接着剤 (片面塗布)	RO-10 1kg RO-30 3kg RO-150 15kg	施工可能面積 約3m ² 施工可能面積 約10m ² 施工可能面積 約50m ²
段鼻用接着剤 RK-2000 (一液タイプ) 階段の段鼻用の接着剤。	階段段鼻用	●		変成シリコーン系 接着剤	333ml	カートリッジ1本 333mlで、 約13mが標準的な塗布量です。
根太用ボンド(カートリッジタイプ) コニシ(株)製 KU-928C (低臭タイプ・ウレタン系) 根太工法専用の接着剤。 ※別途カートリッジガンが必要です。	ウッディシリーズ 1×6タイプ用	●	●	低臭タイプ ウレタン系接着剤	760ml	約6.6m ² が 標準的な塗布量です。
直貼り床材施工用ボンド コニシ(株)製 KU-928R (低臭タイプ・ウレタン系) 直貼り床材専用の接着剤。 ※専用クシ目コテ付き	ウッディシリーズ 直貼り床用	●	●	低臭タイプ ウレタン系接着剤	4L	約10m ² が 標準的な塗布量です。

●レベリング材をご使用の
場合は、施工前に接着効果
をご確認ください。

●ご使用にあたっては、施工
マニュアルおよび容器貼付
のラベルをご参照ください。
●トッパーコルクボンドSを
ご使用の際は、空気環境に
ご注意ください。

●トッパーコルクボンドS、
TCE-33VIは、あらゆるコルク
製品の接着に適するよう
調合された「合成ゴム系
両面接着剤」です。下地が
コンクリート、合板等その
種類を問わず必ず本剤を
使用してください。本剤は
ハンドローラーで圧着する
ことにより、強度が発揮され
ますので、十分に圧着して
ください。床暖房装置に
施工した場合は、通熱は
施工後、接着剤が安定する
10～14日目に行ってください。

●TCE-33VIは水性のコルク系で
水分を飛ばして(乾かして)
から貼りあわせるタイプです。
そのため、湿気により接着剤
が乾きにくくなります。
扇風機などの送風機を必ず
ご用意の上、窓を開け送風を
行ってください。本接着剤の
塗布には付属のスマール
ローラーをご使用ください。
施工要領・費用についてあ
らかじめ打ち合わせてください。

●TCE-33VIは水溶性のため、
施工場所の温度が5℃以下
の場合、硬化が遅くなり接
着力が弱くなります。床面
の温度にもご注意ください。
(暖房を入れる等、適切な保
温処理を行ってください。)
又、保管は必ず2℃～40℃
までの場所で保管してくだ
さい。一度、凍結させると
ご使用いただけませんので
ご注意ください。

ガス3社 温水式床暖房 対応品

このマークがついたコルク
フロアは、東京・大阪・東邦
ガスの温水式床暖房床仕
上材に対応しています。

●接着剤の返品・交換はお受
けできません。

●メンテナンス用ワックス(規制対象外商品)

品 名・特 長	用 途	規 格	容 量	標 準 使 用 量
樹脂ワックス U-800、U-800S 優れた耐水性、耐摩耗性の 高機能樹脂仕上剤。水に 濡れることの多い床面、歩行 頻度の激しい床面をしっかり ガード。	樹脂 ワックス		U-800 2ℓ U-800S 1ℓ	1ℓ・1回塗りで 約70m ²
天然樹脂ワックス TE-100、TE-100S シェラック、カルナバ等天然原料 から製造した水性ワックス。	天然オイル仕上	天然樹脂	TE-100 0.5ℓ TE-100S 0.25ℓ	4倍希釈・ 1回塗りで 約440m ² /0.5ℓ 4倍希釈・ 1回塗りで 約220m ² /0.25ℓ

●コルク踏板用両面テープ

RK-50

※踏み板の施工は接着剤
でもできます。

規格／幅50mm×長さ50m巻

養 生



- 水濡れや傷からコルクタイルを守るため、施工後は段ボールや合板を敷いて十分に養生してください。
- 直接コルクタイルに養生テープなどを貼ることはさけてください。

ご注意



末永くご愛用いただくため、次の点にご注意ください。

- トッパーコルクの上にキャスト付きイスやテー
ブルを直に置きますと表面を傷めますので、
必ず上にカーベットを敷き、通常のイスでも
脚先にはフェルトやゴムキャップなどの保護材を
お使いください。
(ゴムキャップは床材を汚染するものがありますので、ご注意ください)
- トッパーコルクの上にピアノや冷蔵庫などの重
量物を設置する場合は、間に小幅の保護板を
入れて重量を分散させてください。フローリング
タイプの場合は、溝(長辺溝)と直交するように
保護板をセットしてください。

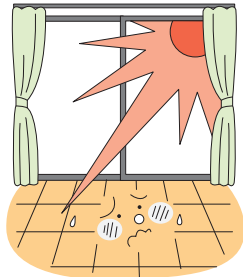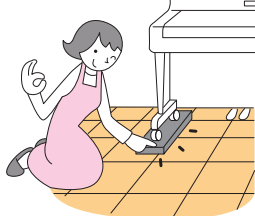

- 表面を長時間多量の水にぬらしたまま放置
しないでください。変色やシミ・ヒビ割れなど、
コルクの美観を損なう上に、転倒の危険性が
高くなります。速やかに拭き取ってください。

- 灯油、薬品、洗剤、コーヒーマシンの調味
料をこぼした場合は、速やかに拭き取ってくだ
さい。時間がたつと、シミになることがあります。
拭き取った後は、薄めた中性洗剤で雑巾
掛けしてください。

- 万が一、火のついたタバコを落としてしまった
場合は、コゲ跡がつくだけでなく、火災につな
がる恐れもあります。即座に取り除いてください。

- 湿度や温度などにより、床材の織目同士が
こすれ合って「床鳴り」を起こすことがあります
が、これは木が生まれながらに持っている
調湿効果が働き伸縮するもので、トッパー
コルク商品の性能・使用上特に問題はあり
ません。床鳴りがひどい場合は、構造材の
劣化など別の原因が考えられます。

- 日常のお手入れは、ほうきや掃除機でほこりを
取り除き、汚れがひどい時には、固く絞った
濡れ雑巾を使って軽く拭いてください。クレ
ヨン、マジックなどによる落書きなどには、
必ず中性洗剤を含ませた布で早めに拭き
取ってください。このとき、シンナーなどの有機
溶剤を使用しないでください。

- 高温スチーム洗浄機やフロアポリッシャーは、
使用しないでください。コルクタイルに変色や
フクレ、ハガレが発生します。

- 殺菌消毒液でコルクの床面表面を拭く場合
は、消毒液に表示されている「希釈倍率」を必
ず守ってください。原液で使用しますと、白化
等の不具合が発生しますのでご注意ください。

- 汚れがひどくなった場合は、クリーナーなどで
ワックスを完全に取り除き乾燥させた後、
再度ワックスをけを行ってください。


- 美しさをいつまでも保つため、年に1～2回
程度のワックスがけ(塗布・乾燥を2～3回
繰り返し)をおすすめします。別売のトッパー
コルク専用ワックスをお使いください。

＜暖房器具・床暖房のご使用にあたって＞

- ストーブや電気カーベットなどの暖房器具、冷蔵庫
などが発する温風・熱気が直接床材に当たる場合や
電気カーベットを直に敷いて使用する場合には、収縮
や褪色をおこすことがあります。間にカーベットを敷き、
保護した上でお使いください。

- 床暖房用の仕上げ材として使用される場合は弊社指定
の床暖房対応商品をお選びください。対応マークが
付いていないトッパーコルク商品は使用できません。

- 暖房機器の加熱状態によっては床材が乾燥・収縮し、
若干の目割が発生する場合があります。

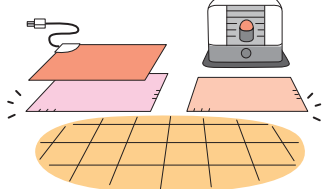

本床材/内装材総合カタログに掲載の商品は予告なしに変更する場合がありますのでご了承
ください。最新の情報については弊社のウェブ版総合サンプルブックもご参照ください。
また、各商品の施工方法につきましても、弊社ホームページをご参照ください。

<http://www.toa-cork.co.jp>

topacork

検索

●おことわり

- ※コルク製品は天然素材のため色柄が多少異なります。
1枚の柄は本カタログでおたしかめください。
- ※現物サンプルをご請求ください。
- ※同ロットの中にも必ず色むらがあります。ご了承ください。
- ※商品の仕様は、改良・改善のため予告なしに変更することがあります。
- ※天然コルクは紫外線・日光で退色します。
- ※天然コルクはコルク特有のにおいがあります。
身体に影響をおよぼすものではありません。
- ※床暖房に使用の場合は、ご注文の折に指示ください。

- ※工事費は施工箇所、数量、作業条件等により異なります。
施工者に見積りをお取りください。
- ※運送費/少数のご注文及び北海道、沖縄、離島送り、
航空便の場合は運送費が別途必要です。ご確認ください。
- ※納品は運送業者に委託しています。
道路事情で納入が遅延する場合がありますので充分余裕を持ってご注文
ください。遅延のクレームには応じることができませんのでご了承ください。
- ※依頼人様による運送便ご指定の場合(チャーター便を含む)には、ご注文金額の
多少にかかわらず、基本的には別途運賃がかかりますのでご確認ください。